bewello

Airfryer
Heißluftfritteuse
Olaj nélküli fritőz
Horkovzdušná fritéza
Teplovzdušná fritéza
Friteuza cu aer

USER MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / MANUAL DE UTILIZARE

Product Nr. BW1002C

EN DE HU CZ SK RO

Legend

	Attention, danger! The safety regulations marked with this symbol must be observed. Ignoring them can cause serious and far-reaching health damage as well as immeasurable material damage!
	This sign warns of the risk of injury from the use of electricity.
	Risk of burns and scalding!
	NOTIFICATION! Warning of material damage that must be avoided! In additiozn, this section may contain useful information about use!
	Read the user manual!
	Do not cover the device!
	Do not dispose of the product together with household waste, but hand it in at the local collection point for recycling!
	Waste sorting signal!
	Environmentally friendly disposal of packaging!
	Protect from moisture!
	Set the packaging unit to the top!
	Fragile packaged goods!

Dear Customer! Thank you for purchasing our product, we hope you will use it with satisfaction for a long time!

The product has safety solutions, however, please read the safety regulations carefully and, in order to avoid possible injuries and damage, only operate the kitchen appliance as described in the user manual. Disabling the security solutions, modifying or disassembling the product is strictly prohibited!

If you sell or lend the device, please include this user manual with the device so that the user can study its contents

Product description

One of the favorite kitchen tools of healthy eaters is the airfryer, with which you can prepare food quickly, even without added oil! This special Airfryer does not only fry food, it offers a revolutionary approach to preparing healthy and delicious food. The two-level heating system ensures even heat distribution, and at the same time speeds up the heating and baking time. Thanks to the heating wire located above and below the baking basket, the food is perfectly crispy. You can monitor the baking process through the viewing window at the front of the large basket. The huge 7.5L capacity of the basket allows you to prepare a larger amount of food, making it an ideal choice for family and friend dinners and gatherings.

User manual

- Two-level, double heating element
- Frying with minimal or even no oil
- Large baking basket
- Preview window at the front of the basket
- Non-stick coating
- Included timer
- Safe to use
- Protection from overheating
- Contributes to a health-conscious lifestyle
- Elegant apperiance that looks good in any kitchen

Power supply:	220-240 V - 50/60 Hz - 16 A
Power:	max. 1500 + 500 W
Basket capacity:	7,5 L
Temperature adjustment:	80 - 200 °C
Countdown timer:	0 - 60 min (in minutes)
Dishwasher safe:	No
Overheating protection:	Yes
Insullated cover:	Yes
Protection:	IP20
Size:	35 x 27,5 x 36 cm
Basket size:	24 x 22 x 16 cm
Weight:	~5400 g
Colour:	Black
Cable length, type:	75 cm, 3G0.75 mm^2

Warnings!

1. To avoid personal injury and property damage, use the device only as described here! The manufacturer and the distributor shall not take any responsibility for damages and injuries resulting from improper use!
2. Remove all packaging and decals from the device before use! Do not use a sharp knife or blade to remove the packaging, as this may damage the appliance! Make sure there is no packing material left in the frying tray! Clean the inside of the frying dish with a little detergent and water!
3. **CHOKING HAZARD!** Please keep the packaging of the device away from children, as it may lead to suffocation. The storage location must be chosen in such a way that children cannot accidentally access it. Children must not play with the packaging of the device.
4. When used for the first time, hot manufacturing residues may have an unpleasant odor. This is not a sign of a malfunction. Ensure adequate ventilation! When reheating for the first time (approx. 15 minutes), do not put food in the machine! Let the machine cool down, then wash the baking dish and the grid. Then the fryer is ready to use!
5. The device prepares the food using a baking process based on hot air! You can use it with very little, minimal oil, or even cook food in it without oil. Do not pour too much oil into the container of the device (just sprinkle a little on the food as needed), so you can avoid highly flammable situations!
6. **Danger of electric shock!** Only connect the device to a mains power source if you have previously made sure that the mains voltage is compatible with the device. Only connect the device to a mains socket its safe operation you are convinced of and which has been installed by a professional according to the IEC 60364-1 standard. In the vicinity of water blocks (e.g. near the kitchen sink), it must only be connected to a socket with an RCD! Always disconnect the device from the mains when you are not using the device or if there is a storm nearby. Maintenance and cleaning work may only be carried out with the mains plug unplugged.
7. Only connect the fryer to an easily accessible mains socket so that you can easily disconnect the power in the event of a problem!
8. The device may only be operated in a dry place, protected from moisture and humidity!
9. Please always plug in and unplug the device by holding the plug. Not by the cable! Never transport the air fryer by its cable!
10. To avoid electric shock, do not operate the device with wet hands!
11. Before each use, make sure that the device is not damaged and that the cable insulation is undamaged. If you experience any damage or malfunction, disconnect the device from the power supply and do not use it! Contact a specialist for repair.
12. Only original spare parts may be used for repairs!
13. Please avoid connecting the device to an extension cord! If you have no other choice, use only one that is of good quality and has adequate protection and performance!
14. The appliance cable must be placed around the product in such a way that it does not come into contact with hot or damp surfaces or that it does not hang or stretch in the air!
15. To operate the device, the place must be chosen in such a way that it can have sufficient ventilation, never use it directly next to a wall, in a corner or near a curtain. The device must be protected from direct sunlight and heat sources! When placing it, keep in mind that the hot air leaves the device at the back!
16. The appliance must be used on a stable base, protected from heat and moisture! Be careful not to get flammable material near you during use.(Pl.: kitchen towels, curtains…) Do not place the fryer on the edge of a workbench or table!

17. In the event of a fire, do not extinguish with water, if possible de-energize the device and try extinguishing with a damp cloth!
18. Do not leave the appliance unattended during use! Only use it if you are nearby and supervise its operation!
19. After use, always switch off the main switch of the appliance and unplug it from the mains!
20. Before cleaning, packing or storing, de-energize the device and wait for the device to cool down completely!
21. The fryer may only be used by persons over 8 years of age. Children, people with mental, physical, limited sensory or mental abilities, or people who have not read the instructions for use of the product should not use!
22. Do not allow children to play with the packaging of the appliance as there is a risk of suffocation!
23. If you lend the product, please enclose this instruction manual!
24. Do not connect the appliance to a mains socket equipped with a timer or remote control!
25. The device may only be operated indoors!
26. **WARNING! Risk of burns and scalding!** The side wall of the appliance may overheat during use, please do not touch the side wall to avoid burns! Hot steam may escape from the device! Avoid contact with steam and hot parts! We recommend the use of insulated gloves.
27. **Protect against overheating!** The appliance is equipped with overheating protection, which automatically switches off the appliance if, for example, the temperature control is faulty or it detects overheating due to improper use!
28. Make sure that the ventilation openings of the appliance are not covered by any material or object during use.
29. Do not touch the inside of the device when in use, as this may result in burns and electric shock.
30. Remove the food from the frying basket with a wooden or plastic tool. Metal tools can scratch the non-stick coating!
31. Do not move the appliance if there is food in it. Never immerse the appliance in liquid!
32. Never use the appliance without the baking basket or baking tray! Do not put ingredients in the baking tray, only the basket can be used for this purpose!
33. Cut the ingredients into small pieces so that they can be fried and steamed quickly and evenly! When removing, pull out the baking dish by the handle and cover the finished food.

Device construction:

1. Display
2. Oven rack
3. Handle
4. Baking tray cover
5. Device housing
6. Frying basket
7. Ventilation grille
8. Power supply cable

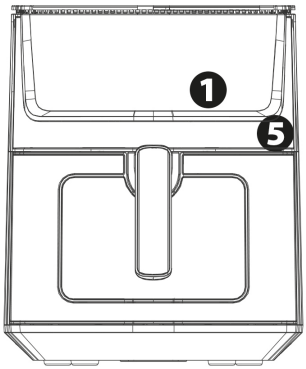

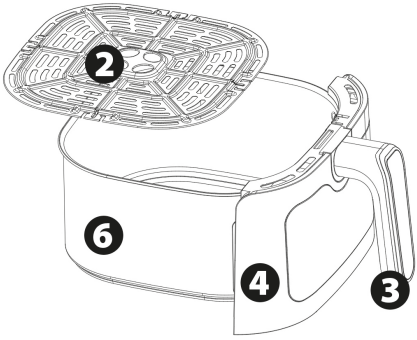

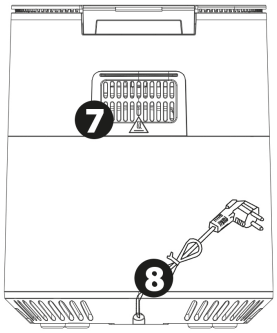

Control:

1. Turn on
2. Program selector button
3. Reducing temperature/ Baking time
4. Increasing the temperature/ Baking time
5. Changing the temperature/ Baking time
6. Turn on/off the oven light
7. °C label
8. Baking time (minute)
9. Fan is activ

10-17. Program pictograms

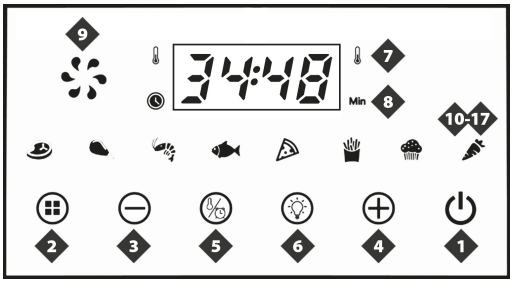

Switching on:

You can only switch on the device if the baking tray is in place. Then the on/off button lights up. Long press the button to turn it on. You will hear a beeping sound and the display will turn on. Adjust the baking parameters and press the power button again. The default baking temperature is 200 °C, baking time: 15 minutes. If you want to deviate from this, use the program selector (2), temperature control (3-4-5) or baking time modification (3-4-5) buttons.

Cooking parameters settings

Individual temperature setting:

By pressing button 5 below the display, you can switch between displaying the temperature and the cooking time. After that, you can set the cooking temperature using the (+)(-) buttons. Thanks to the wide adjustable temperature range, you can prepare any kind of food. Be careful not to overfill the baking dish, because the food will not cook properly and evenly. When the set time has passed, pull out the baking dish and check whether the food is cooked properly, if not, simply put it back and continue cooking.

Cooking time setting / timer function:

By pressing button 5 below the display, you can switch between displaying the temperature and the cooking time. You can then use the (+)(-) buttons to set the cooking time. The units are in minutes and refer to the entire baking time. After the set time has passed, 6 short beeps will be heard and the cooking will stop automatically, the display will show OFF.

It is recommended to shake/turn the food halfway through the cooking time. You can also set the cooking time for half of the cooking time, in which case you must set a new time for the second half of the cooking time. The default signal is 15 minutes, which can be changed as needed.

Pause / Switch off:

The button (1) in the lower right corner of the display is used to pause and continue the baking process. By long-pressing the button, the oven can be switched off completely, the display will briefly show OFF. If you remove the baking tray during baking, the baking process is automatically paused. If you put the basket back, cooking will continue. If you pause baking with the power button and then remove the baking basket, the device will turn off!

Note: Depending on the temperature of the oven, the fan continues to operate for a while after stopping. This is a natural phenomenon, do not unplug the device until the fan has stopped and the cooling icon lights up!

Baking programs:

After turning on the oven, select the appropriate baking program using the „baking program" button. You can choose from 8 predefined programs that allow you to prepare different dishes. Touch the button again to move to the next program, then press the power button to start the program.

Food	Min-max weight (g)	Time (min.)	Temperature (°C)
Steak	100-400	16-20	180
Chicken wings	100-400	18-22	180
Shrimp	100-400	12-15	180
Fish	100-400	18-20	180
Pizza	100-400	20-22	200
French Fries	100-400	20-25	200
Cake	100-400	17-19	160
Vegetables	100-400	15-18	160

Note: Remember that these settings are for reference only. As components vary in origin, size, shape and brand, we cannot guarantee the best setting for each component.

Oven light:
It is possible to illuminate the food while it is baking, so you can monitor the cooking process without removing the basket. You can turn the light on and off by pressing the button (6) below the display.

Cleaning:
Do not use any chemicals to clean the appliance, just wipe the outer casing with a soft, damp cloth. Pay attention to the integrity of the cover, the surface can easily become scratched.

The baking dish must be cleaned after each use. The inner surface is coated with non-stick material, so food residues can be easily removed. When cleaning, be careful not to damage the non-stick surface. Use detergent and hot water when cleaning the frying basket It's not dishwasher safe! To remove stubborn, burnt-on dirt, try soaking (max. 10 minutes), you can also use a degreaser. After cleaning, make sure that all parts are clean and dry before the next use! Do not use the device until all cleaned components have dried.

Storage:
Store in a dry place, protected from direct sunlight and dust. During storage, the mains plug must always be disconnected from the mains!

Waste management
The product and packaging are made from valuable, recyclable materials. Recycling materials reduces the amount of waste and protects the environment. (Valid in the European Union and all other European states that participate in selective collection) According to directives 2012/19/EU, electrical waste and appliances cannot be thrown away as household waste. Old appliances must be collected in order to maximize the recycling of raw materials, thus reducing their impact on people's health and the environment. The crossed-out bin symbol is on all products for which separate collection is mandatory. Consumers should check with their local authorities for more information.

Troubleshooting:

Problem	Possible cause	Suggested solution
The fryer does not indicate operation	The mains plug is not properly connected to the mains or the power supply is not correct.	Connect the cable or check that it is properly connected and that a voltage compatible with the device is available. If in doubt, seek the assistance of an proffessional.
The food remained raw	The set baking temperature is too low	Set a higher temperature
	Cooking time is too short	It takes more time to cook properly, set a longer baking time!
	There are too many ingredients in the baking basket	Reduce the amount of raw materials, pay attention to hot parts!
The food does not cooked evenly	For some foods, it is recommended to turn halfway through the cooking.	Interrupt cooking and turn the food to the other side.
The basket can not be placed in the case.	You're tying to put back the basket the wrong way	Try to gently adjust it into place and slide it into place completely from the front!
	The frying basket is too full.	Only fill the basket up to the mark „MAX".
There is white smoke around the basket	There is too much fat in the frying basket or from previous frying	Clean the device after each use

Heißluftfritteuse

DE

Zeichenerklärung

	Gefahr! Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden. Ihre Missachtung kann zu schwerwiegenden und weitreichenden gesundheitlichen Schäden und unermesslichen finanziellen Schäden führen.
	Dieses Symbol warnt vor der Verletzungsgefahr bei der Verwendung von Elektrizität.
	Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!
	BENACHRICHTIGUNG! Eine Warnung bei finanziellen Schäden, die vermieden werden sollten! Darüber hinaus kann dieser Abschnitt nützliche Informationen zur Verwendung enthalten.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!
	Das Gerät darf nicht abgedeckt werden
	Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern geben Sie es zur Wiederverwertung an der örtlichen Sammelstelle ab!
	Anzeige der Abfallauswahl!
	Umweltfreundliche Entsorgung von Verpackungen
	Vor Feuchtigkeit schützen!
	Einstellung der Verpackungseinheit oben
	Zerbrechliche verpackte Waren

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden!

Das Produkt verfügt über Sicherheitsfunktionen. Bitte lesen Sie dennoch die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und verwenden Sie die Küchenmaschine nur wie in der Anleitung beschrieben, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Es ist strengstens verboten, die Sicherheitsvorrichtungen zu deaktivieren, das Produkt zu modifizieren oder es zu zerlegen.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.

Produktbeschreibung:
Ein beliebtes Küchengerät für gesunde Menschen ist der Airfryer, mit dem man schnell kochen kann, sogar ohne Ölzusatz! Dieser spezielle Airfryer kocht nicht nur Speisen, sondern bietet auch einen revolutionären Ansatz für die Zubereitung gesunder und schmackhafter Mahlzeiten. Das zweistufige Heizungssystem sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und beschleunigt gleichzeitig die Aufheiz- und Kochzeiten. Dank eines Heizelements über und unter dem Ofenkorb werden die Speisen perfekt knusprig gekocht. Durch das Sichtfenster an der Vorderseite des großen Korbs können Sie den Kochvorgang beobachten. Das riesige Fassungsvermögen des Korbs von 7,5 l ermöglicht die Zubereitung größerer Mengen an Speisen und macht ihn zur idealen Wahl für Abendessen und Versammlungen mit Familie und Freunden.

Bedienungsanleitung

- Zweistufiges, doppeltes Heizelement
- Frittieren mit wenig oder gar keinem Öl
- Großer Ofenkorb
- Sichtfenster an der Vorderseite des Korbes
- Antihaftbeschichtung
- Zeitschaltuhr
- Sichere Anwendung
- Schutz vor Überhitzung
- Trägt zu einem gesunden Lebensstil bei
- Elegantes Aussehen, das sich in jeder Küche gut aussieht

Energiequelle:	220-240 V - 50/60 Hz - 16 A
Leistung:	max. 1500 + 500 W
Fassungsvermögen des Backkorbes:	7,5 L
Temperaturregelung:	80 - 200 °C
Zeitschaltuhr:	0 - 60 Minuten (in Minuten)
Spülmaschinengeeignet:	Nein
Überhitzungsschutz:	Ja
Wärmeisolierte Abdeckung:	Ja
Schutz:	IP20
Größe:	35 x 27,5 x 36 cm
Größe des Backkorbes:	24 x 22 x 16 cm
Gewicht:	~5400 g
Farbe:	schwarz
Kabellänge, Typ:	75 cm, 3G0.75 mm^2

Warnungen!

1. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, nur wie hier beschrieben verwenden! Der Hersteller und der Vertreiber haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
2. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungen und Aufkleber. Verwenden Sie kein scharfes Messer oder eine Klinge, um die Verpackung zu entfernen, da dies das Gerät beschädigen kann! Achten Sie darauf, dass kein Verpackungsmaterial in der Backform zurückbleibt! Verwenden Sie etwas Spülmittel und Wasser, um das Innere der Backform zu reinigen!
3. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Bitte halten Sie die Verpackung des Gerätes von Kindern fern, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann. Der Aufbewahrungsort muss so gewählt werden, dass Kinder nicht versehentlich darauf zugreifen können. Kinder dürfen nicht mit der Verpackung des Gerätes spielen.
4. Bei der ersten Verwendung können erhitzte Produktionsrückstände einen unangenehmen Geruch verursachen. Dies ist kein Zeichen für einen Defekt. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung! Legen Sie während des ersten Aufwärmens (ca. 15 Minuten) keine Lebensmittel in das Gerät. Lassen Sie das Gerät abkühlen und waschen Sie dann die Backform und den Grill. Danach ist die Fritteuse wieder einsatzbereit!
5. Das Gerät bereitet die Speisen mit einem auf Heißluft basierenden Kochprozess zu! Sie können es mit sehr wenig oder minimalem Öl oder sogar ohne Öl verwenden. Füllen Sie nicht zu viel Öl in den Tank des Geräts (geben Sie nur bei Bedarf etwas davon auf die Speisen), um leicht entzündliche Situationen zu vermeiden!
6. **Stromschlagsgefahr!** Schließen Sie das Gerät nicht an eine Wechselstromquelle an, wenn Sie nicht sicher sind, dass die Netzspannung mit dem Gerät kompatibel ist. Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose an, von deren Betriebssicherheit Sie überzeugt sind und die von einem qualifizierten Elektriker gemäß IEC 60364-1 installiert wurde. In der Nähe von Wasserklosetts (z.B.: in der Nähe der Küchenspüle) nur an eine Steckdose mit FI-Schutzschalter anschließen! Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen oder wenn ein Gewitter aufzieht. Wartungs- und Reinigungsarbeiten sollten nur bei gezogenem Netzstecker durchgeführt werden.
7. Schließen Sie die Fritteuse nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie den Strom im Falle einer Störung leicht ausschalten können!
8. Das Gerät darf nur an einem trockenen, vor Nässe und Feuchtigkeit geschützten Ort betrieben werden!
9. Halten Sie das Gerät beim Einstecken und Ausstecken immer am Stecker fest. Nicht am Kabel! Transportieren Sie den Ofen niemals an seinem Kabel!
10. Um einen Stromschlag zu vermeiden, dürfen das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen bedienen!
11. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gerät unbeschädigt und die Kabelisolierung unbeschädigt ist. Wird eine Beschädigung oder ein abnormaler Betrieb festgestellt, muss das Gerät spannungsfrei geschaltet werden und darf nicht verwendet werden. Wenden Sie sich zur Reparatur an einen qualifizierten Kundendiensttechniker. Für Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden!
12. Es ist verboten, das Gerät zu zerlegen, zu verändern oder zu verwenden!
13. Bitte vermeiden Sie es, das Gerät an ein Verlängerungskabel anzustecken! Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, verwenden Sie nur ein hochwertiges Kabel mit ausreichendem Schutz und Leistung!

14. Das Kabel des Geräts muss so um das Gerät herum verlegt werden, dass es nicht mit heißen oder nassen Oberflächen in Berührung kommt, und es muss darauf geachtet werden, dass es nicht in der Luft hängt oder sich dehnt.
15. Wählen Sie für den Betrieb des Geräts einen Ort, der eine ausreichende Belüftung gewährleistet, und stellen Sie es niemals direkt an einer Wand, in einer Ecke oder in der Nähe von Vorhängen auf. Halten Sie das Gerät von direkter Sonnenstrahlung und Wärmequellen fern! Beachten Sie bei der Aufstellung des Geräts, dass die heiße Luft an der Rückseite des Geräts austritt!
16. Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage stehen, die vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt ist! Achten Sie darauf, dass während des Betriebs kein brennbares Material (z. B. Küchentücher, Vorhänge usw.) in der Nähe des Geräts liegt.
17. Im Falle eines Brandes nicht mit Wasser löschen, sondern wenn möglich das Gerät entladen und mit einem feuchten Tuch versuchen zu löschen!
18. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt! Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie in der Nähe sind und den Betrieb überwachen können!
19. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
20. Vor dem Reinigen, Verpacken und Lagern das Gerät spannungsfrei schalten und warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist!
21. Der Backofen darf nur von Personen über 8 Jahren benutzt werden. Kinder, Personen mit geistigen, körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Personen, die die Bedienungsanleitung des Produkts nicht gelesen haben, dürfen es nicht benutzen!
22. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung des Geräts spielen, da sie eine Erstickungsgefahr darstellt.
23. Bitte geben Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt mit, wenn Sie das Produkt ausleihen!
24. Das Gerät darf nicht an eine Steckdose angeschlossen werden, die mit einer Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung ausgestattet ist!
25. Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden!
26. **WARNUNG! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!** Während des Gebrauchs kann sich die Seite des Geräts überhitzen, bitte berühren Sie die Seite nicht, um Verbrennungen zu vermeiden! Heißer Dampf kann aus dem Gerät austreten! Vermeiden Sie den Kontakt mit Dampf und heißen Teilen! Wir empfehlen die Verwendung von isolierten Handschuhen.
27. **Überhitzungsschutz:** Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät automatisch ausschaltet, wenn z.B. der Temperaturregler ausfällt oder eine Überhitzung durch unsachgemäßen Gebrauch festgestellt wird!
28. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts während des Gebrauchs nicht durch Materialien oder Gegenstände verdeckt werden.
29. Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, wenn es in Betrieb ist, da dies zu Verbrennungen und Stromschlägen führen kann!
30. Nehmen Sie die Lebensmittel mit einem Holz- oder Kunststoffwerkzeug aus dem Ofenkorb. Metallwerkzeuge können die Antihaftbeschichtung zerkratzen!
31. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn sich Lebensmittel darin befinden. Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeit!
32. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Backkorb oder Auflaufform! Geben Sie nur Lebensmittel in die Auflaufform!
33. Schneiden Sie die Zutaten fein, damit sie schnell und gleichmäßig kochen und schmoren können. Ziehen Sie die Auflaufform ausnahmsweise am Griff heraus und drehen Sie das Essen heraus.

Teile des Geräts:

1. Display
2. Ofengitter
3. Griff
4. Backofenabdeckung
5. Gerätegehäuse
6. Auflaufform
7. Lüftungsgitter
8. Netzkabel

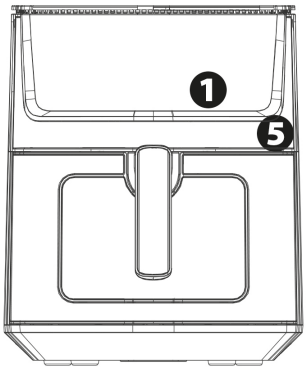

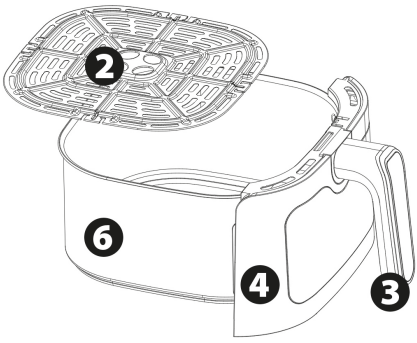

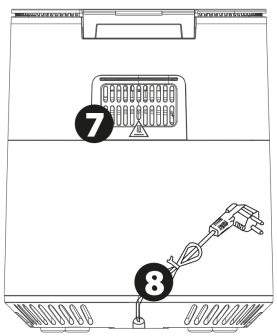

Control:

1. Einschaltertaste
2. Programmauswahltaste
3. Temperatur / Backzeitreduzierung
4. Temperatur / Backzeit erhöhen
5. Temperatur / Backzeit ändern
6. Backofenbeleuchtung ein-/ausschalten
7. °C-Kennzeichnung
8. Backzeit (Minuten)
9. Lüfter ist aktiv

10-17. Programmpiktogramme

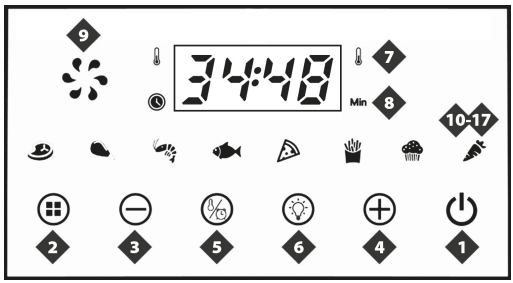

Einschalten:

Sie können das Gerät nur einschalten, wenn das Backblech eingelegt ist. Die Ein/Aus-Taste leuchtet auf, wenn der Backofen eingeschaltet ist. Drücken Sie lange auf die Taste, um sie einzuschalten. Es ertönt ein Signalton und das Display schaltet sich ein. Stellen Sie die Backparameter ein und drücken Sie erneut die Einschalttaste. Die Standardbacktemperatur beträgt 200 °C, die Backzeit 15 Minuten. Wenn Sie dies ändern möchten, verwenden Sie die Tasten Programmwahl (2), Temperaturregelung (3-4-5) oder Backzeiteinstellung (3-4-5).

Backparameter einstellen

Individuelle Temperatureinstellung:

Drücken Sie die Taste 5 unterhalb des Displays, um zwischen Temperatur und Backzeit umzuschalten. Verwenden Sie dann die Tasten (+)(-), um die Backtemperatur einzustellen. Dank des großen einstellbaren Temperaturbereichs können Sie jede Art von Speisen zubereiten. Achten Sie darauf, die Auflaufform nicht zu überfüllen, da die Speisen sonst nicht richtig und gleichmäßig backen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ziehen Sie das Backblech heraus und prüfen Sie, ob das Essen richtig gebacken ist; wenn nicht, setzen Sie es einfach wieder ein und setzen den Garvorgang fort.

Backzeiteinstellung / Timerfunktion:

Drücken Sie die Taste 5 unterhalb des Displays, um zwischen Temperatur und Backzeit umzuschalten. Verwenden Sie dann die Tasten (+)(-), um die Backzeit einzustellen. Die Einheiten sind in Minuten und beziehen sich auf die Gesamtbackzeit. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen 6 kurze Pieptöne und der Backvorgang wird automatisch beendet, auf dem Display wird OFF angezeigt.

Es wird empfohlen, die Speisen nach der Hälfte der Kochzeit zu schütteln/zu wenden. Sie können die Kochzeit auch auf die Hälfte der Kochzeit einstellen. In diesem Fall müssen Sie einen neuen Timer für die zweite Hälfte der Kochzeit einstellen. Die Standardzeit beträgt 15 Minuten, die Sie nach Bedarf ändern können.

Pause / Ausschalten:

Mit der Taste (1) in der rechten unteren Ecke des Displays kann der Backvorgang unterbrochen oder fortgesetzt werden. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Backofen ganz auszuschalten, auf dem Display erscheint kurz OFF. Wird das Backblech während des Backens herausgenommen, wird der Backvorgang automatisch unterbrochen. Wenn Sie den Korb wieder einsetzen, wird der Backvorgang fortgesetzt. Wenn Sie den Backvorgang mit der Einschalttaste unterbrochen haben und dann den Backkorb entfernen, schaltet sich das Gerät aus!

Hinweis: Das Lüftungsgebläse läuft nach dem Ausschalten des Backofens je nach Backofentemperatur noch eine Zeit lang nach. Dies ist ein natürliches Verhalten. Schalten Sie das Gerät erst aus, wenn das Gebläse zum Stillstand gekommen ist und das Piktogramm der Kühlanzeige leuchtet!

Backprogramme:

Wählen Sie nach dem Einschalten des Backofens das entsprechende Backprogramm durch Drücken der Taste „Backprogramm" aus. 8 vorprogrammierte Programme stehen zur Auswahl, mit denen Sie verschiedene Speisen zubereiten können. Drücken Sie die Taste erneut, um zum nächsten Programm zu gelangen, und drücken Sie dann die Einschalttaste, um das Programm zu starten.

Lebensmittel	Min-max Gewicht (g)	Zeit (Minute)	Temperatur (°C)
Steakfleisch	100-400	16-20	180
Hähnchenflügel	100-400	18-22	180
Garnelen	100-400	12-15	180
Fische	100-400	18-20	180
Pizza	100-400	20-22	200
Gefrorene Pommes frites	100-400	20-25	200
Kuchen	100-400	17-19	160
Gemüse	100-400	15-18	160

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen nur zur Information dienen. Da die Komponenten in Bezug auf Herkunft, Größe, Form und Marke verschieden sind, können wir die beste Einstellung für Ihre Komponenten nicht garantieren.

Backlicht:

Es besteht die Möglichkeit, die Speisen während des Backens zu beleuchten, so dass Sie den Garvorgang beobachten können, ohne den Korb herauszunehmen. Sie können das Licht ein- und ausschalten, indem Sie die Taste (6) unter dem Display drücken.

Reinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien, sondern wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche unbeschädigt ist, da sie leicht zerkratzen kann.

Die Backform muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Die Innenseite ist mit einer Antihaftbeschichtung ausgestattet, so dass sich Lebensmittelreste leicht entfernen lassen. Achten Sie bei der Reinigung darauf, die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie für die Reinigung der Auflaufform Spülmittel und heißes Wasser. Sie sind nicht spülmaschinengeeignet! Um hartnäckigen, eingebrannten Schmutz zu entfernen, versuchen Sie es mit Eintauchen (max. 10 Minuten), Sie können auch ein Fettlösungsmittel verwenden. Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder benutzen! Verwenden Sie das Gerät erst, wenn alle gereinigten Teile trocken sind.

Lagerung:

An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und vor Staub geschützt lagern. Während der Lagerung muss der Netzstecker immer vom Stromnetz getrennt sein!

Entsorgungswirtschaft:

Das Produkt und die Verpackung sind aus wertvollen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Das Recycling von Materialien reduziert den Abfall und hilft der Umwelt.

(Gilt in der Europäischen Union und allen anderen europäischen Ländern, die an der getrennten Sammlung teilnehmen) Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU dürfen Elektroschrott und Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte sollten einer Sammlung zugeführt werden, um die Wiederverwertung von Materialien zu maximieren und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, für die eine getrennte Sammlung vorgeschrieben ist. Für weitere Informationen sollten sich die Verbraucher an ihre örtlichen Behörden wenden.

Fehlerbehebung

Fehlerhaftigkeit	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
Der Ofen zeigt keinen Betrieb an	Die Steckdose ist nicht richtig an das Stromnetz angeschlossen oder die Stromversorgung ist unzureichend.	Schließen Sie das Kabel an oder überprüfen Sie, ob es richtig angeschlossen ist und ob eine mit dem Gerät kompatible Spannung anliegt. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie einen Fachmann um Hilfe!
Das Essen blieb roh	Die eingestellte Backtemperatur ist zu niedrig.	Stellen Sie eine höhere Backtemperatur ein
	Die Backzeit ist zu kurz.	Für das richtige Kochen wird mehr Zeit benötigt, stellen Sie eine längere Kochzeit ein!
	Es sind zu viele Zutaten in der Auflaufform.	Reduzieren Sie die Menge der Zutaten, achten Sie auf heiße Teile!
Die Speisen werden nicht gleichmäßig gekocht	Bei einigen Speisen empfiehlt es sich, das Essen nach der Hälfte der Garzeit zu wenden.	Unterbrechen Sie den Kochvorgang und wenden Sie die Lebensmittel.
Das Backblech kann nicht in das Gehäuse des Geräts gestellt werden.	Versuchen Sie nicht, es vollständig nach Augenmaß wieder in das Gerätegehäuse einzusetzen.	Versuchen Sie, es vorsichtig einzustellen und, von vorne wieder einzuschieben!
	Die Auflaufform ist zu voll.	Füllen Sie das Auflaufform nur bis zur Markierung „MAX".
Das Gerät stößt rund um das Backblech weißen Rauch aus	Es befindet sich zu viel Fett im Behälter oder Fett vom vorherigen Backen.	Reinigen Sie das Backblech nach jedem Gebrauch.

Olaj nélküli fritőz

HU

Jelmagyarázat

	Figyelem, veszély! Az ezzel a szimbólummal jelölt biztonsági előírásokat feltétlenül figyelembe kell venni. Figyelmen kívül hagyásuk súlyos és messzire nyúló egészségi ártalmakat, valamint mérhetetlen anyagi károkat okozhat.
	Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.
	Égés- és forrázásveszély!
	ÉRTESÍTÉS! Anyagi kárral járó figyelmeztetés, amit el kell kerülni! Továbbá a használattal kapcsolatos hasznos információkat tartalmazhat ez a rész!
	Olvassa el a kezelési útmutatót!
	Ne takarja le a készüléket!
	A terméket ne a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítsa, hanem a helyi gyűjtőhelyen adja le az anyag hasznosítására.
	Hulladékszelektálás jelzése!
	A csomagolás környezetbarát ártalmatlanítása!
	Védje a nedvességtől!
	Csomagolási egység beállítása felül
	Törékeny csomagolt áru

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, reméljük, sokáig megelégedéssel fogja használni!

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik, ennek ellenére kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és az esetleg sérülések és károk elkerülése érdekében csak a használati útmutatóban leírtak szerint üzemeltesse a konyhai eszközt. A biztonsági megoldásokat kiiktatni, a terméket módosítani, szétszedni szigorúan tilos!

Ha eladja, vagy kölcsön adja a készüléket kérjük, mellékelje ezt a használati útmutatót a készülékhez, hogy használója tanulmányozni tudja a benne foglaltakat.

Termékleírás

Az egészségesen étkezők egyik kedvenc konyhai eszköze az airfryer, amely segítségével, akár hozzáadott olaj nélkül is gyorsan készíthet ételeket! Ez a különleges Airfryer nem csak ételt süt, hanem forradalmi megközelítést kínál az egészséges és ízletes ételek elkészítéséhez. A kétszintes fűtési rendszer biztosítja az egyenletes hőelosztást, ugyanakkor felgyorsítja a felfűtési és sütési időt. A sütőkosár felett és alatt található fűtőszálnak köszönhetően az ételek tökéletesen ropogósra sülnek át. A sütési folyamatot a nagyméretű kosár elején található betekintő ablakon keresztül követheti nyomon. A kosár óriási, 7.5L-es űrtartalma lehetővé teszi, hogy nagyobb mennyiségű ételt készítsen, így ideális választás családi, baráti vacsorák, összejövetelek alkalmával is.

Használat

- Kétszintes, dupla fűtőszál
- Minimális vagy akár olaj nélküli sütés
- Nagyméretű sütőkosár
- Betekintő ablak a kosár elején
- Tapadásmentes bevonat
- Időzíthető
- Biztonságos használat
- Túlmelegedés elleni védelem
- Hozzájárul az egészségtudatos életmódhoz
- Elegáns megjelenés, amely jól mutat bármely konyhában

Energiaellátás:	220-240 V - 50/60 Hz - 16 A
Teljesítmény:	max. 1500 + 500 W
Sütőkosár űrtartalma:	7,5 L
Hőmérsékletszabályozás:	80 - 200 °C
Visszaszámláló időzítő:	0 - 60 perc (perc osztásban)
Mosogatógépben mosható:	Nem
Túlmelegedés elleni védelem:	Igen
Hőszigetelt burkolat:	Igen
Védelem:	IP20
Méret:	35 x 27,5 x 36 cm
Sütőkosár méret:	24 x 22 x 16 cm
Súly:	~5400 g
Szín:	Fekete
Kábel hossza, típusa:	75 cm, 3G0.75 mm^2

Figyelmeztetések!

1. A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében csak az itt leírtak szerint használja a készüléket! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget!
2. Távolítsa el a készülék minden csomagolását, matricáját használat előtt! A csomagolás eltávolításához ne használjon éles kést vagy pengét, mert kárt tehet a készülékben! Ellenőrizze, hogy a sütőtálban se maradjon csomagolóanyag! Kevés mosogatószerrel és vízzel tisztítsa meg a sütőtál belsejét!
3. **FULLADÁSVESZÉLY!** Kérjük, a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhetnek hozzá. A készülék csomagolásával gyermekek nem játszhatnak.
4. Első használatkor a felforrósodott gyártási maradványok kellemetlen szaggal járhatnak. Ez nem meghibásodás jele. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről! Első átmelegítéskor (kb 15 perc) ne tegyen ételt a gépbe! Hagyja kihűlni a gépet, majd mosogassa el a sütőedényt és a rácsot. Ezután már használatra készen áll a fritőz!
5. A készülék, forró levegőn alapuló sütési eljárással készíti el az ételt! Használhatja nagyon kevés, minimális olajjal, vagy akár olaj nélkül is készíthet ételeket benne. Ne töltsön túl sok olajat a készülék tartályába (csak spricceljen az ételre egy keveset igény szerint), így elkerülhetőek a fokozottan tűzveszélyes helyzetek!
6. **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** A készüléket csak akkor csatlakoztassa hálózati áramforráshoz, ha előtte meggyőződött, arról, hogy a hálózati feszültség kompatibilis az eszközzel. Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve, illetve szakember telepítette IEC 60364-1 szabvány alapján. Vizesblokkok környékén (pl.: Konyhai mosogató közelében) csak FI-védőkapcsolóval ellátott aljzathoz szabad csatlakoztatni! A készüléket mindig csatlakoztassa le a villamos hálózatról, ha nem használja a készüléket, vagy ha vihar van a közelben. Karbantartási, tisztítási munkákat csak kihúzott hálózati csatlakozódugó mellett szabad végezni.
7. A fritőzt csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa, hogy könnyen áramtalanítani tudja probléma esetén!
8. A készüléket csak száraz, párától és nedvességtől védett helyen szabad üzemeltetni!
9. A készülék hálózati csatlakozóját kérjük mindig a dugónál fogva dugja be és húzza ki. Ne a kábelnél fogva! A sütőt soha ne szállítsa a kábelénél fogva!
10. Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket tilos nedves, vizes kézzel üzemeltetni!
11. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken nincsen sérülés, a kábel szigetelése sértetlen. Ha bármilyen sérülést vagy rendellenes működést tapasztal, a készüléket feszültségteleníteni kell és tilos használni! Forduljon szakszervizhez a javítást illetően. A javítás során csak eredeti alkatrészt szabad használni!
12. Tilos a készüléket szétszerelni, módosítani és úgy használni!
13. Kérjük, kerülje a készülék hosszabbítóba történő csatlakoztatását! Ha nincs más lehetősége, csak jó minőségű, megfelelő védettséggel és teljesítménnyel rendelkezőt használjon!
14. A készülék kábelét úgy kell elhelyezni a termék körül, hogy az forró vagy nedves felületekkel ne érintkezzen, illetve ügyeljen, hogy a levegőben ne lógjon, feszüljön!
15. A készülék működtetéséhez úgy kell megválasztani a helyet, hogy az kellőképpen tudjon szellőzni, soha ne használja közvetlenül fal mellett, sarokban vagy függöny közelében. A készüléket közvetlen napsütéstől és hőforrástól óvni kell! Elhelyezéskor tartsa szem előtt, hogy a készülékből a forró levegő a hátulján távozik!

16. A készüléket stabil talapzaton, hőforrástól és nedvességtől védett helyen szabad használni! Ügyeljen arra, hogy használat közben gyúlékony anyag ne kerüljön a közelébe. (Pl.: konyharuha, függöny…) Ne helyezze a sütőt munkapult, asztal szélére!
17. Esetleges tűz esetén tilos a vízzel való oltás, ha lehetséges feszültség mentesíteni kell a készüléket és nedves ruhával való oltással próbálkozzon!
18. A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül! Csak akkor használja, ha a közelben tartózkodik és felügyeli működését!
19. Használatot követően a készüléket minden esetben kapcsolja ki és a hálózati csatlakozóját húzza ki a hálózati aljzatból!
20. Tisztítás, elcsomagolás, tárolás előtt feszültség mentesítse a készüléket és várja meg míg a készülék teljesen lehűl!
21. A sütőt csak 8 éven felüli személyek használhatják. Gyermekek, szellemileg, fizikailag, korlátozott érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan emberek, akik nem olvasták a termék használati útmutatóját nem használhatják!
22. Ne engedje, hogy gyermekek a készülék csomagolásával játszanak, mert fulladásveszélyt jelent számukra!
23. Kérjük amennyiben kölcsönadja a terméket, ezt a használati útmutatót mindenképpen mellékelje hozzá!
24. A készüléket tilos időzítővel vagy távirányítóval szerelt hálózati aljzathoz csatlakoztatni!
25. A készüléket csak beltéren szabad üzemeltetni!
26. **FIGYELMEZTETÉS! Égés- és forrázásveszély!** Használat során a készülék oldalfala átmelegedhet, kérjük, az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg az oldalfalát! A készülékből forró pára távozhat! Kerülje a párával és a forró részekkel történő érintkezést! Javasoljuk, hogy használjon hőszigetelt kesztyűt.
27. **Túlmelegedés elleni védelme:** A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha az például meghibásodott a hőmérséklet-szabályzó vagy nem megfelelő használatból eredő túlmelegedést érzékel!
28. Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásait semmilyen anyag vagy tárgy ne takarja le használat közben!
29. Ne nyúljon a készülék belsejébe, ha használatban van, mert égési sérüléssel és áramütéssel járhat!
30. A sütőkosárban lévő ételt fa vagy műanyag eszközzel vegye ki. A fém eszközök megkarcolhatják a tapadásmentes bevonatot!
31. Ne mozgassa a készüléket, ha étel van benne. Soha ne tegye a készüléket folyadékba!
32. Soha ne használja a készüléket a sütőkosár vagy sütőtál nélkül! Ételt kizárólag a sütőtálba tegyen!
33. Az alapanyagokat vágja apróra, hogy gyorsan és egyenletesen át tudjon sülni, párolódni! Kivételkor a fogantyúnál fogva húzza ki a sütőtálat és borítsa ki az elkészült ételt.

Készülék felépítése:

1. Kijelző
2. Sütőrács
3. Fogantyú
4. Sütőtál burkolat
5. Készülékház
6. Sütőtál
7. Szellőzőrács
8. Tápkábel

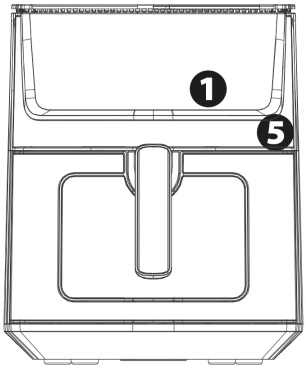

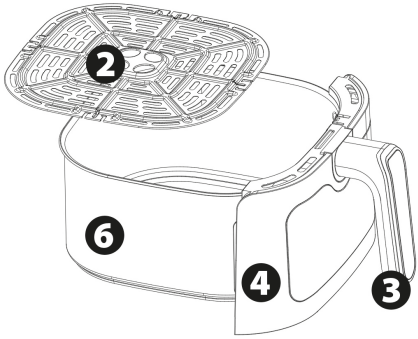

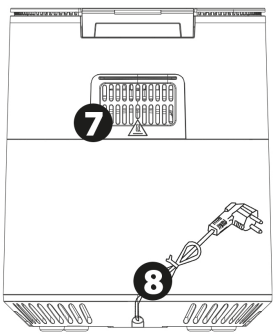

Kezelőszervek:

1. Bekapcsoló gomb
2. Programválasztó gomb
3. Hőmérséklet / Sütési idő csökkentése
4. Hőmérséklet / Sütési idő növelése
5. Hőmérséklet / Sütési idő váltása
6. Sütőlámpa be / kikapcsolása
7. °C felirat
8. Sütési idő (Perc)
9. Ventilátor aktív

10-17. Program piktogramok

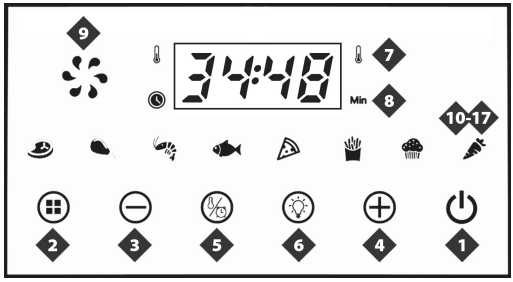

Bekapcsolás:

Csak akkor tudja bekapcsolni a készüléket, ha a sütőtál a helyére került. Ekkor a be és kikapcsolásra szolgáló gomb világít. Érintse meg hosszan a gombot a bekapcsoláshoz. Csipogó hang hallható és a kijelző bekapcsol. Végezze el a sütési paraméterek beállításait, majd nyomja meg újra a bekapcsoló gombot. Csipogó hang hallható és a kijelzőn bekapcsol. Az alapértelmezett sütési hőmérséklet 200 °C, sütési idő: 15 perc. Ha ettől el szeretne térni, használja a programválasztó (2), hőmérsékletszabályozó (3-4-5) vagy sütési időt módosító (3-4-5) gombokat.

Sütési paraméterek beállítása:

Egyedi hőfok beállítása:

A kijelző alatt található, 5-ös gombot megnyomva válthat a hőmérséklet és a sütési idő megjelenítése között. Ezt követően a (+)(-) gombokat használva állíthatja be a sütési hőmérsékletet. A széles tartományban állítható hőmérsékletnek köszönhetően bármilyen ételt elkészíthet. Ügyeljen arra, hogy a sütőtálat ne töltse meg túlzottan, mert az étel nem fog megfelelően, egyenletesen átsülni. Ha eltelt a beállított idő, húzza ki a sütőtálat és ellenőrizze, hogy az étel megfelelően átsült-e, ha nem egyszerűen tegye vissza és folytassa a sütést.

Sütési idő beállítása / időzítő funkció:
A kijelző alatt található, 5-ös gombot megnyomva válthat a hőmérséklet és a sütési idő megjelenítése között. Ezt követően a (+)(-) gombokat használva állíthatja be a sütési időt. Az egységek percben értendőek és a sütés teljes idejére vonatkoznak. A beállított idő eltelte után 6 rövid sípoló hang hallható és a sütés automatikusan leáll, a kijelzőn az OFF felirat olvasható.
Az ételeket a sütési idő felénél javasolt felrázni / átforgatni. Beállíthatja a sütési időt a sütési idő felére is, ebben az esetben a sütési idő második felére új időzítést kell beállítania. Alapértelmezett jelzés 15 perc, amely módosítható igény szerint.

Szüneteltetés / Kikapcsolás:
A kijelző jobb alsó sarkában található gomb (1) szolgál a sütési folyamat szüneteltetésére, folytatására. A gombot hosszan megérintve a sütő teljesen kikapcsolható, a kijelzőn rövid ideig az OFF felirat olvasható. Ha sütés közben eltávolítja a sütőtálat a sütési folyamat automatikusan szüneteltetésre kerül. Ha visszahelyezi a kosarat a sütés folytatódik. Ha a bekapcsoló gombbal szüneteltette a sütést, majd ezt követően távolítja el a sütőkosarat az eszköz kikapcsol!

Megjegyzés: Leállítást követően a sütő hőmérsékletétől függően egy ideig a ventilátor még üzemel. Ez természetes jelenség, az eszközt ne áramtalanítsa, amíg a ventilátor le nem állt és a hűtést visszajelző piktogram világít!

Sütési programok:
A sütő bekapcsolását követően a „sütési program" gomb segítségével válasza ki a megfelelő sütési programot. 8 előre definiált program közül választhat, amely különböző ételek elkészítését teszti lehetővé. A gomb újbóli megérintésével léphet a következő programra, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a program elindításáért.

Étel	Min-max súly (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)
Steak hús	100-400	16-20	180
Csirkeszárny	100-400	18-22	180
Garnélarák	100-400	12-15	180
Halak	100-400	18-20	180
Pizza	100-400	20-22	200
Fagyasztott hasábburgonya	100-400	20-25	200
Sütemény	100-400	17-19	160
Zöldség	100-400	15-18	160

Megjegyzés: Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak tájékoztató jellegűek. Mivel az összetevők eredete, mérete, alakja és márkája különbözik, nem tudjuk garantálni a legjobb beállítást az összetevők számára.

Sütőfény:
Lehetőség van a sütés közben megvilágítani az ételt, így a kosár kivétele nélkül nyomon követheti a sütést. A kijelző alatt található (6) gomb megnyomásával kapcsolhatja ki és be a fényt.

Tisztítás:
A készülék tisztításához ne használjon semmilyen vegyszert, csak puha, enyhén nedves törlőkendővel törölje át a külső burkolatot. Ügyeljen a burkolat épségére, a felület könnyen válhat karcossá.

A sütőedényt, minden használatot követen meg kell tisztítani. A belső felület tapadásmentes anyaggal bevont, így az ételmaradványok könnyen eltávolíthatóak. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne sértse fel a tapadásmentes felületet. A sütőtál tisztítása során használjon mosogatószert és melegvizet. Mosogatógépben nem moshatóak! A makacs, odaégett szennyeződések eltávolításáért próbálkozzon áztatással (max 10 perc), használhat zsíroldószert is. A tisztítást követően ügyeljen arra, hogy a következő használat előtt minden rész tiszta és száraz legyen! Ne használja addig a készüléket, amíg minden megtisztított összetevő meg nem száradt.

Tárolás:
Száraz, közvetlen napfénytől és portól védett helyen kell tárolni. Tárolás közben a hálózati csatlakozót minden esetben le kell választani a villamoshálózatról!

A készülék megfelelő kidobása
A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

(Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, akik szelektív gyűjtésben részt vesznek) A 2012/19/EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat. Az áthúzott szeméttároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információról.

Hibaelhárítás:

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A sütő nem jelez működést	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva a villamoshálózathoz, vagy nem megfelelő a tápellátás.	Csatlakoztassa a kábelt vagy ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta és elérhető a készülékkel kompatibilis feszültség. Ha bizonytalan kérjen villamossági szakembertől segítséget!
Az étel nyers maradt	A beállított sütési hőmérséklet túl alacsony	Állítson be magasabb sütési hőmérsékletet
	A sütési idő túl rövid	A megfelelő átsüléshez több időre van szükség, állítson be hosszabb sütési időt!
	A sütőtálban túl sok alapanyag van	Csökkentse az alapanyagok mennyiségét, ügyeljen a forró alkatrészekre!
Nem egyenletesen sül át az étel	Egyes ételeknél javasolt, hogy a sütés felénél fordítson az ételen.	Szakítsa meg a sütést és forgassa meg az ételt.
A sütőtálat nem lehet a készülékházba helyezni.	Nem teljesen szemből próbálja meg visszarakni a készülékházba.	Próbálja meg finoman beigazítani a helyére és teljesen szemből csúsztassa a helyére!
	Túlságosan tele van a sütőtál.	Csak a „MAX” feliratig szabad tölteni a sütőtálat.
A készülékből fehér füst szivárog a sütőtál körül.	A sütőtartályban túl sok vagy az előző sütésből származó zsiradék van.	Minden használat után tisztítsa meg a sütőtálat.

Horkovzdušná fritéza

CZ

Legenda

	Pozor, nebezpečí! Bezpečnostní předpisy označené tímto symbolem je třeba vždy brát v úvahu. Jejich ignorování může vést k vážným, dlouhodobým zdravotním problémům, respektive k nevyčíslitelným materiálním škodám.
	Tento symbol varuje před rizikem zranění při používání elektrického proudu.
	Nebezpečí popálení a opaření!
	OZNÁMENÍ! Varování před materiálními škodami! Kromě toho může tato část obsahovat užitečné informace o používání!
	Přečtěte si tento návod k použití!
	Zařízení nikdy nezakrývejte!
	Zařízení nepatří do komunálního odpadu, předejte jej na sběrném místě k recyklaci.
	Značení recyklace odpadu!
	Ekologická likvidace odpadu!
	Chraňte před vlhkostí!
	Nastavení balicí jednotky nahoru
	Křehký produkt

Vážený zákazník! Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt! Doufáme, že bude dlouhodobě uspokojovat Vaše potřeby!

Zařízení má bezpečnostní řešení, přesto Vás prosíme, pozorně si přečtěte bezpečnostní předpisy abyste předešli možným zraněním a škodám. Kuchyňský spotřebič používejte pouze podle návodu k použití. Deaktivace bezpečnostních řešení, úprava zařízení nebo rozebrání je přísně zakázáno!

Chcete-li zařízení prodat nebo půjčit, přiložte k zařízení tento návod k použití, aby si uživatel mohl prostudovat jeho obsah.

Opis produktu:

Jedním z oblíbených kuchyňských nástrojů zdravých jedlíků je horkovzdušná fritéza, se kterou připravíte jídlo rychle i bez přidaného oleje! Tato speciální fritéza Airfryer nejen smaží jídlo, ale nabízí revoluční přístup k přípravě zdravých a chutných jídel. Dvouúrovňový systém ohřevu zajišťuje rovnou čas ohřevu a pečení. Díky ohřívacímu vlákno na vrchní i spodní části košíku na pečení se jídlo dokonale upeče. Proces pečení můžete sledovat přes průzor v přední části velkého koše. Obrovská kapacita koše 7,5 l umožňuje připravit větší množství jídla, díky čemuž je ideální volbou pro rodinné a přátelské večeře a setkání.

Návod na použití:

- Dvoustupňové, dvojité ohřívací vlákno
- Pečení bez oleje nebo s minimálním množstvím
- Velký košík na pečení
- okénko na přední části košíku
- Nepřilnavý potah
- Časovatelné
- Bezpečné používání
- Ochrana proti přehřátí
- Pomáhá ve zdravém životním stylu
- Elegantní vzhled, který vypadá dobře v každé kuchyni

Napájení:	220-240 V - 50/60 Hz - 16 A
Výkon:	max. 1500 + 500 W
Objem košíku na pečení:	7,5 L
Regulace teploty:	80 - 200 °C
Časovač:	0 - 60 minut (nastavitelné v minutách)
Čištění v myčce nádobí:	Ne
Ochrana proti přehřátí:	Áno
Tepelně izolovaný kryt:	Ano
Třída ochrany:	IP20
Rozměr:	35 x 27,5 x 36 cm
Rozměr košíku na pečení:	24 x 22 x 16 cm
Hmotnost:	~5400 g
Barva:	Černá
Délka,typ kabelu:	75 cm, 3G0.75 mm^2

Upozornění!

1. Abyste předešli zranění osob a škodám na majetku, používejte zařízení podle předpisů v návodu k použití! Výrobce a distributor neodpovídají za škody a zranění způsobené nesprávným používáním!
2. Před použitím odstraňte balení zařízení spolu se všemi nálepkami! K odstranění balení nepoužívejte ostré předměty jako nůž nebo čepel, protože mohou poškodit zařízení! Zkontrolujte zda v košíku na pečení nezůstalo balení! Malým množstvím vody a čisticího prostředku vyčistěte pečící košík.
3. **NEBEZPEČÍ UDUSENÍ!** Balení zařízení držte mimo dosah dětí, protože může způsobit udušení. Místo skladování zvolte tak, aby se k němu děti nemohly dostat. S balením zařízení si děti nemohou hrát.
4. Při prvním použití mohou zahřáté zbytky z výroby způsobit nepříjemný zápach. Toto není znakem selhání. Zajistěte dostatečné větrání! Během prvního ohřevu (cca 15 minut) nevkládejte jídlo do stroje! Nechte stroj vychladnout, poté omyjte zapékací mísu a mřížku. Fritéza je pak připravena k použití!
5. Přístroj připravuje jídlo pomocí procesu pečení na bázi horkého vzduchu! Můžete jej použít s velmi malým množstvím oleje nebo v něm dokonce vařit jídlo bez oleje. Do nádobky přístroje nenalévejte příliš mnoho oleje (pouze podle potřeby trochu posypte jídlo), vyhnete se tak vysoce hořlavým situacím!
6. **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Zařízení připojte ke zdroji elektrického proudu pouze tehdy, pokud jste se usitili, že je síťové napětí kompatibilní se zařízením. Přístroj zapojujte pouze do síťové zásuvky, o které jste přesvědčeni a která byla instalována odborníkem v souladu s normou IEC 60364-1. V blízkosti vodních bloků (například v blízkosti kuchyňského dřezu) by měl být připojen pouze k zásuvce s proudovým chráničem. Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě, když zařízení nepoužíváte nebo je-li v blízkosti bouře. Čištění a údržbu zařízení lze provést pouze s vytaženou síťovou zástrčkou!
7. Fritézu připojte pouze k takovému zdroji elektrické energie, který je snadno dostupný, abyste zařízení mohli snadno odpojit v případě potřeby!
8. Zařízení lze používat pouze na suchém místě chráněném od vlhkosti.
9. Zařízení vždy zapojujte a odpojujte držením za zástrčku. Ne přes kabel! Troubu nikdy nepřenášejte za kabel!
10. Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, je zakázáno obsluhovat přístroj mokrýma nebo vlhkýma rukama!
11. Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno a zda je izolace kabelu neporušená. Pokud dojde k jakémukoli poškození nebo abnormální činnosti, zařízení musí být vypnuto a nesmí se používat! Pro opravu kontaktujte specializované servisní středisko. Při opravě mohou být použity pouze originální díly!
12. Zařízení je zakázáno rozebírat, upravovat a tak používat!
13. Nepřipojujte zařízení k prodlužovacímu kabelu! Pokud nemáte jinou možnost, použijte jen kvalitní s přiměřenou ochranou a výkonem!
14. Kabel zařízení je třeba umístit tak okolí zařízení, aby se nedostalo do kontaktu s horkou nebo mokrou plochou!
15. Místo zařízení je třeba zvolit tak, aby byla zajištěna dostatečná větrace. Nikdy nepoužívejte zařízení vedle stěny, v rohu nebo v blízkosti závěsů. Zařízení chraňte před přímým slunečním zářením a zdrojem tepla. Při volbě místa mějte na vědomí, že ze zadní části zařízení vychází horký vzduch.
16. Zařízení používejte na stabilní ploše, chráněné před zdroji tepla a vlhkosti! Během používání dbajta k tomu, aby se do blízkosti zařízení nedostaly hořlavé materiály. (Např.: kuchyňské utěrky, závěsy) Zařízení neumístěte na kraj pracovního pultu nebo stolu!

17. V případě požáru je přísně zakázáno hasit vodou, pokud je to možné odpojte zařízení od zdroje elektrické energie a pokuste se hasit mokrým hadrem!
18. Zařízení během používání nikdy nenechte bez dozoru! Používejte jej pouze tehdy, pokud jste v blízkosti a umíte kontrolovat jeho provoz!
19. Po použití zařízení jej vždy vypněte a vytáhnice přes zástrčku ze síťové zásuvky!
20. Před čištěním, uložením, skladováním vždy odpojte zařízení z elektrické sítě a počkejte až vychladne!
21. Zařízení mohou používat pouze osoby starší 8 let. Zařízení nesmí používat děti, osoby s mentálním, tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby, které si nepřečetly návod k použití!
22. Nenechte aby si děti hrály s balením zařízení, protože může způsobit udušení!
23. Pokud zařízení někomu půjčíte, přiložte k němu i tento návod k použití!
24. Zařízení je zakázáno připojit do síťové zásuvky vybavené časovačem nebo dálkovým ovladačem!
25. Zařízení lze používat pouze v interiéru!
26. **UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí popálení a opaření!** Během používání se tělo zařízení může zahřát, nedotýkejte se boční stěny, abyste se nepopálili! Ze zařízení může vycházet horká pára! Zabraňte kontaktu s párou a horkými částmi! Doporučujeme používání tepelně izolovaných rukavic.
27. **Ochrna proti přehřátí:** Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která zařízení automaticky vypne, pokud například zjistí přehřátí v důsledku vadného regulátoru teploty nebo nesprávného používání!
28. Dbejte na to, aby větrací otvor zařízení nezakrýval žádný materiál nebo předmět během používání!
29. Nedotýkejte se vnitřní části zařízení během používání, protože to může vést k popálení nebo úrazu elektrickým proudem!
30. Jídlo z košíku vyjměte dřevěným nebo plastovým nástrojem. Kovové nástroje mohou poškodit nepřilnavý povlak zařízení!
31. Zařízení nepřemisťujte pokud je v něm jídlo. Zařízení nikdy nevložte do kapaliny!
32. Zařízení nikdy nepoužívejte bez košíku na pečení. Jídlo vložte jen do košíku!
33. Suroviny nakrájejte na malé kousky, aby se daly rychle a rovnoměrně smažit a dusit! Při vyjímání vytáhněte zapékací mísu za rukojeť a hotové jídlo přikryjte.

Sestava zařízení:

1. Displej
2. Rošt na pečení
3. Rukojeť
4. Kryt košíku na pečení
5. Tělo zařízení
6. Košík na pečení
7. Větrací mřížka
8. Napájecí kabel

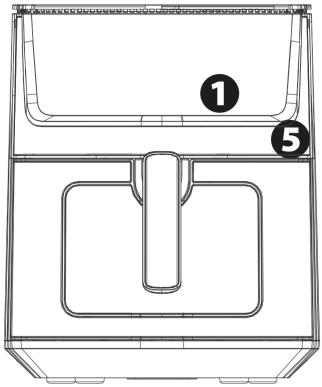

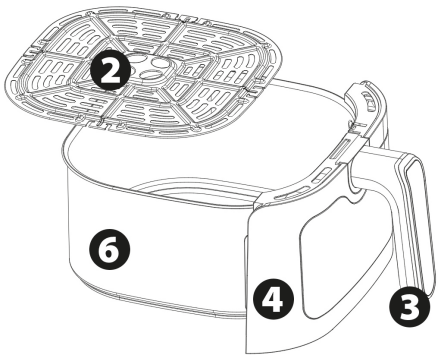

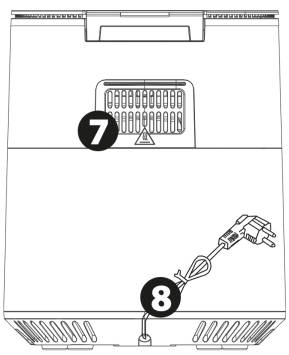

Ovládací prvky:

1. Tlačítka na zapnutí
2. Tlačítko volby programu
3. Snížení času pečení / teploty
4. Zvýšení času pečení / teploty
5. Změna mezi časem / teplotou pečení

6. Zapnutí / vypnutí světla
7. °C nápis
8. Čas pečení (v minutách)
9. Aktivní ventilator
10-17. Piktogramy programuů

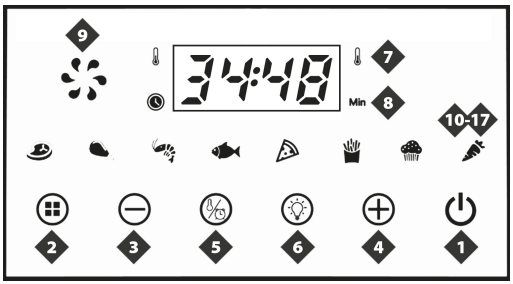

Zapnutí:
Zařízení umíte zapnout, pouze pokud je pečící košík na svém místě. V tomto případě bude tlačítko pro zapnutí / vypnutí svítit. Dlouhým stisknutím tlačítka jej zapnete. Zazní pípnutí a displej se zapne. Nastavte parametry pečení a znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí. zazní pípnutí a displej se zapne. Výchozí teplota pečení je 200°C, doba pečení 15 minut. Pokud se od toho chcete odchýlit, použijte volič programů (2), ovládání teploty (3-4-5) nebo úpravu času pečení (3-4-5)

Nastavení parametrů pečení

Nastavení teploty pečení:
Stisknutím tlačítka 5 pod displejem můžete přepínat mezi zobrazením teploty a času pečení. Potom můžete nastavit teplotu pečení pomocí tlačítek (+) (-). Díky širokému nastavitelnému teplotnímu rozsahu můžete připravit jakýkoliv druh jídla. Dbejte na to, abyste košík nepřeplnili, protože se jídlo dostatečně neupeče. Pokud nastavený čas uplinul, vytáhněte pečící košík a zkontrolujte zda je jídlo upečené, ne-li, vložte jej zpět a pečte ho dále.

Nastavení času pečení / funkce časovače:

Stisknutím tlačítka 5 pod displejem můžete přepínat mezi zobrazením teploty a času pečení. Potom můžete nastavit čas pečení pomocí tlačítek (+) (-).Jednotky jsou uvedeny v minutách a rozumí se na celou dobu pečení. Po uplynutí doby pečení uslyšíte 6 krátkých pípnutí a pečení se automaticky zastaví, na displeji se zobrazí nápis OFF.

V polovině doby pečení doporučujeme jídlo promíchat/obrátit. Dobu pečení můžete nastavit i na polovinu, v tomto případě musíte na druhou polovinu pečení nastavit nové časování. Výchozí doba pečení je 15 minut, kterou můžete změnit dle potřeby.

Zastavění / Vypnutí:
Tlačítko (1) v pravém dolním rohu displeje se používá k pozastavení a pokračování procesu pečení. Dlouhým stisknutím tlačítka můžete zařízení vypnout, na displeji se zobrazí nápis OFF. Pokud během doby pečení odstraníte košík , proces pečení se automaticky zastaví. Pokud košík umístíte zpět na místo proces pečení se opět spustí. Pokud přerušíte pečení tlačítkem pro zapnutí a poté vyberete pečící koš, zařízení se vypne!

Poznámka: V závislosti na teplotě trouby ventilátor pokračuje v činnosti ještě chvíli po zastavení. Jedná se o přirozený jev, neodpojujte zařízení, dokud se ventilátor nezastaví a svítí ikona chlazení!

Programy pečení:
Po zapnutí zařízení, stisknutím tlačítka„ programy pečení" vyberte správný program pečení. Můžete si vybrat z 8 přednastavených programů umožňujících přípravu různých jídel. Opětovným dotykem tlačítka se přesunete na následující program a poté stisknutím tlačítka pro zapnutí spusťte program.

Jedlo	Min-max hmotnost (g)	Čas (minuty)	Teplota (°C)
Steak	100-400	16-20	180
Kuracie krídla	100-400	18-22	180
Krevety	100-400	12-15	180
Ryby	100-400	18-20	180
Pizza	100-400	20-22	200
Mrazené hranolky	100-400	20-25	200
Pečivo	100-400	17-19	160
Zelenina	100-400	15-18	160

Poznámka: Nezapomeňte, že tato nastavení mají pouze informační charakter. Jelikož složení, velikost, tvar a značka jídel se může odchylovat, nemůžeme garantovat nejlepší nastavení pro různé složky.

Světlo:
Máte možnost během pečení zapnout světlo a sledovat jídlo, aniž byste museli odstranit pečící košík. Stisknutím tlačítka (6) pod displejem můžete zapnout a vypnout světlo.

Čištění:
Během čištění zařízení nepoužívejte žádné čistící prostředky, tělo zařízení otřete měkkou, mírně vlhkou utěrkou. Dávejte pozor na celistvost krytu, povrch se může snadno poškrábat.

Košík na pečení je třeba vyčistit po každém použití. Vnitřní plocha má nepřilnavý potah, díky kterému můžete zbytky jídla jednoduše odstranit. Během čištění dbejte na to, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch. Košík čistěte teplou vodou a čistícím prostředkem. Košík nelze čistit v myčce nádobí! K odstranění silných, připálených nečistot zkuste namočit (max. 10 minut), můžete použít i odmašťovač. Po čištění dbejte na to, aby před dalším použitím byly všechny části zařízení čisté a suché! Zařízení nepoužívejte, dokud všechny části nejsou suché.

Skladování:

Zařízení skladujte na suchém místě, chráněném před přímým slunečním zářením a prachem. Během skladování je vždy třeba zástrčky vytáhnout ze síťové zásuvky.

Likvidace odpadu:

Výrobek a obal jsou vyrobeny z hodnotných, recyklovatelných materiálů. Recyklace materiálů snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

(Platí v Evropské unii a všech ostatních evropských státech, které se účastní selektivní sklizně) Podle směrnic 2012/19/EU nelze elektroodpad a přístroje vyhazovat jako domovní odpad. Staré spotřebiče se musí sbírat, aby se maximalizovala recyklace surovin, čímž se sníží jejich vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého koše je na všech produktech, pro které je povinen separovaný sběr. Spotřebitelé by si měli ověřit další informace u místních úřadů.

Odstranění chyb:

Chyba	Možná příčina	Způsoby řešení
Zařízení neprovozuje	Síťová zástrčka není správně připojena k elektrické síti nebo není vhodné napájení.	Připojte kabel nebo zkontrolujte, zda je správně připojen a zda je k dispozici napětí kompatibilní se zařízením. Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc elektrikáře!
Jídlo zůstalo syrové	Nastavená teplota pečenie nie je dostatočná	Nastavte vyšší teplotu pečení.
	Čas pečení je krátky	Pro správné upečení je potřeba více času, nastavte delší dobu pečení!
	V košíku je spousta jídla	Snižte množství jídla, dávejte pozor na teplou část zařízení.
Jídlo není rovnoměrně propečené	U některých jídel se doporučuje jídlo v polovině vaření otočit.	Přerušte pečení a otočte jídlo.
Košík nelze vložit do těla zařízení	Košík se pokoušíte vložit ne přesně ze středu otvoru.	Zkuste jej jemně nastavit na místo a zasuňte jej úplně na místo!
	Košík je přeplněný	Jídlo naplňte jen po nápis „MAX".
Spotřebič vydává kolem košíku na pečení bílý kouř.	V košíku je příliš mnoho sádla nebo v něm zůstalo z předchozího vaření.	Po každém použití vyčistěte zařízení

Teplovzdušná fritéza

SK

Legenda

	Pozor,nebezpečenstvo! Bezpečnostné predpisy označené týmto symbolom je potrebné vždy brať do úvahy. Ich ignorovanie môže viesť k vážnym, dlhodobým zdravotným problémom, respektíve k nevyčísliteľným materiálnym škodám.
	Tento symbol varuje pred rizikom zranenia pri používaní elektrického prúdu.
	Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!
	OZNÁMENIE! Varovanie pred materiálnymi škodami! Okrem toho môže táto časť obsahovať užitočné informácie o používaní!
	Prečítajte si tento návod na použitie!
	Zariadenie nikdy nezakrývajte!
	Zariadenie nepatrí do komunálneho odpadu, odovzdajte ho na zbernom mieste na recykliciu.
	Značenie recyklácie odpadu!
	Ekologická likvidácia odpadu!
	Chráňte pred vlhkosťou!
	Nastavenie baliacej jednotky hore
	Krehký produkt

Vážený zákazník! Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt! Dúfame, že dlhodobo bude uspokojovať Vaše potreby!

Zariadenie má bezpečnostné riešenia, napriek tomu Vás prosíme, pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy aby ste predišli možným zraneniam a škodám.Kuchynský spotrebič používajte len podľa návodu na použitie.Deaktivácia bezpečnostných riešení, úprava zariadenia alebo rozobranie je prísne zakázané!

Ak zariadenie chcete predať alebo požičať, priložte k zariadeniu tento návod na použitie, aby si používateľ mohol preštudovať jeho obsah.

Opis produktu:

Jedným z obľúbených kuchynských nástrojov zdravých jedákov je teplovzdušná fritéza, s ktorou pripravíte jedlo rýchlo aj bez pridaného oleja!Táto špeciálna fritéza Airfryer nielen smaží jedlo, ale ponúka revolučný prístup k príprave zdravých a chutných jedál. Dvojúrovňový systém ohrevu zaisťuje rovnomerné rozloženie tepla a zároveň urýchľuje čas ohrevu a pečenia.Vďaka ohrievaciemu vlákno na vrchnej aj spodnej časti košíka na pečenie sa jedlo dokonale upečie.Proces pečenia môžete sledovať cez priezor v prednej časti veľkého koša.Obrovská kapacita koša 7,5 l umožňuje pripraviť väčšie množstvo jedla, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre rodinné a priateľské večere a stretnutia.

Návod na použitie

- Dvojstupňové, dvojité ohrievacie vlákno
- Pečenie bez oleja alebo s minimálnym množstvom
- Veľký košík na pečenie
- Okienko na prednej časti košíka
- Neprilnavý poťah
- Časovateľné
- Bezpečné používanie
- Ochrana proti prehriatiu
- Pomáha v zdravom životnom štýle
- Elegantný vzhľad, ktorý vyzerá dobre v každej kuchyni

Napájanie:	220-240 V - 50/60 Hz - 16 A
Výkon:	max. 1500 + 500 W
Objem košíka na pečenie:	7,5 L
Regulácia teploty:	80 - 200 °C
Časovač:	0 - 60 minút (nastaviteľné v minútach)
Čistenie v umývačke riadu:	Nie
Ochrana proti prehriatiu:	Áno
Tepelne izolovaný kryt:	Áno
Trieda ochrany:	IP20
Rozmer:	35 x 27,5 x 36 cm
Rozmer košíka na pečenie:	24 x 22 x 16 cm
Hmotnosť:	~5400 g
Farba:	Čierna
Dĺžka,typ kábla:	75 cm, 3G0.75 mm^2

UPOZORNENIA!

1. Aby ste predišli zraneniu osôb a škodám na majetku, používajte zariadenie podľa predpisov v návode na použitie! Výrobca a distribútor nezodpovedajú za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním!
2. Pred použitím odstráňte balenie zariadenia spolu so všetkými nálepkami! K odstráneniu balenia nepoužívajte ostré predmety ako nôž alebo čepeľ, pretože môžu poškodiť zariadenie! Skontrolujte či v košíku na pečenie nezostalo balenie! Malým množstvom vody a čistiaceho prostriedku vyčistite košík na pečenie.
3. **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!** Balenie zariadenia držte mimo dosahu detí, pretože môže spôsobiť udusenie. Miesto skladovania zvoľte tak, aby sa k nemu deti nemohli dostať. S balením zariadenia sa deti nemôžu hrať.
4. Pri prvom použití môžu zahriate zvyšky z výroby spôsobiť nepríjemný zápach. Toto nie je znakom zlyhania. Zabezpečte dostatočné vetranie! Počas prvého ohrevu (cca 15 minút) nevkladajte jedlo do stroja! Nechajte stroj vychladnúť, potom umyte zapekaciu misu a mriežku. Fritéza je potom pripravená na použitie!
5. Prístroj pripravuje jedlo pomocou procesu pečenia na báze horúceho vzduchu! Môžete ho použiť s veľmi malým množstvom oleja, alebo v ňom dokonca variť jedlo bez oleja. Do nádobky prístroja nenalievajte príliš veľa oleja (len podľa potreby trochu posypte jedlo), vyhnete sa tak vysoko horľavým situáciám!
6. **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** Zariadenie pripojte k zdroju elektrického prúdu len vtedy, ak ste sa usitili, že je sieťové napätie kompatibilné so zariadením. Prístroj zapájajte iba do sieťovej zásuvky, o ktorej ste presvedčení a ktorá bola inštalovaná odborníkom v súlade s normou IEC 60364-1. V blízkosti vodných blokov (napríklad v blízkosti kuchynského drezu) by mal byť pripojený iba k zásuvke s prúdovým chráničom. Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete, keď zariadenie nepoužívate alebo ak je v blízkosti búrka. Čistenie a údržbu zariadenie je možné vykonať len s vytiahnutou sieťovou zástrčkou!
7. Fritézu pripojte len k takému zdroju elektrickej energie, ktorý je ľahko dostupný, aby ste zariadenie mohli ľahko odpojiť v prípade potreby!
8. Zariadenie je možné používať len na suchom mieste chránenom od vlhkosti.
9. Zariadenie vždy zapájajte a odpájajte držaním za zástrčku. Nie cez kábel! Rúru nikdy neprenášajte za kábel!
10. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, je zakázané obsluhovať prístroj mokrými alebo vlhkými rukami!
11. Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené a či je izolácia kábla neporušená. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu alebo abnormálnej činnosti, zariadenie musí byť vypnuté a nesmie sa používať! Pre opravu kontaktujte špecializované servisné stredisko. Pri oprave môžu byť použité iba originálne diely!
12. Zariadenie je zakázané rozoberať, upravovať a tak používať!
13. Nepripájajte zariadenie k predlžovaciemu káblu! Ak nemáte inú možnosť, použite len kvalitný s primeranou ochranou a výkonom!
14. Kábel zariadenia je potrebné umiestniť tak okoli zariadenia, aby sa nedostalo do kontaktu s horúcou alebo mokrou plochou!
15. Miesto zariadenia je potrebné zvoliť tak, aby bola zabezpečená dostatočná vetrácia.Nikdy nepoužívajte zariadenie vedľa steny, v rohu alebo v blízkosti závesov. Zariadenie chráňte pred priamim slnečným žiarením a zdrojom tepla. Pri voľbe miesta majte na vedomí, že zo zadnej časti zariadenia vychádza horúci vzduch.
16. Zariadenie používajte na stabilnej ploche, chránenej pred zdrojmi tepla a vlhkosti! Počas používania dbajta na to aby

sa do blízkosti zariadenia nedostali horľavé materiály. (Napr.: kuchynské utierky, závesy) Zariadenie neumiestnite na kraj pracovného pultu alebo stola!

17. V prípade požiara je prísne zakázané hasiť vodou, ak je to možné odpojte zariadenia od zdroja elektrickej energie a pokúste sa hasiť mokrou handrou!
18. Zariadenia počas používania nikdy nenechajte bez dozoru! Používajte ho len vtedy , ak ste v blízkosti a viete kontrolovať jeho prevádzku!
19. Po použití zariadenia ho vždy vypnite a vytiahnice cez zástrčku zo sieťovej zásuvky!
20. Pred čistení, uložením, skladovaním vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete a počkajte kým vychladne!
21. Zariadenie môžu používať len osoby staršie ako 8 rokov. Zariadenie nesmú používať deti, osoby s mentálnym, telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby, ktoré si neprečítali návod na použitie!
22. Nenechajte aby sa deti hrali s balením zariadenia, pretože môže spôsobiť udusenie!
23. Ak zariadenie niekomu požičiate, priložte k nemu aj tento návod na použitie!
24. Zariadenie je zakázené pripojiť do sieťovej zásuvky vybavenej časovačom alebo diaľkovým ovládačom!
25. Zariadenie je možné používať len v interiéri!
26. **UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo popálenia a obarenia!** Počas používania sa telo zariadenia môže zahriať, nedotýkajte sa bočnej steny, aby ste sa nepopálili! Zo zariadenia môže vychádzať horúca para! Zabráňte kontaktu s parou a horúcimi časťami!Odporúčame používanie tepelne izolovaných rukavíc.
27. **Ochrna proti prehriatiu:** Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá zariadenie automaticky vypne, ak napríklad zistí prehriatie v dôsledku chybného regulátora teploty alebo nesprávneho používania!
28. Dbajte na to aby vetrací otvor zariadenia nezakrýval žiadny materiál alebo predmet počas používania!
29. Nedotýkajte sa vnútornej časti zariadenia počas používania, pretože to môže viesť k popáleniu alebo úrazu elektrickým prúdom!
30. Jedlo z košíka vyberte dreveným alebo plastovým nástrojom. Kovové nástroje môžu poškodiť neprilnavý povlak zariadenia!
31. Zariadenie nepremiestňujte ak je v ňom jedlo. Zariadenie nikdy nevložte do kvapaliny!
32. Zariadenie nikdy nepoužívajte bez košíka na pečenie. Jedlo vložte len do košíka!
33. Suroviny nakrájajte na malé kúsky, aby sa dali rýchlo a rovnomerne vyprážať a dusiť! Pri vyberaní vytiahnite zapekaciu misu za rukoväť a hotové jedlo prikryte.

Zostava zariadenia:

1. Displej
2. Rošt na pečenie
3. Rukoväť
4. Kryt košíka na pečenie
5. Telo zariadenia
6. Košík na pečenie
7. Vetracia mriežka
8. Napájací kábel

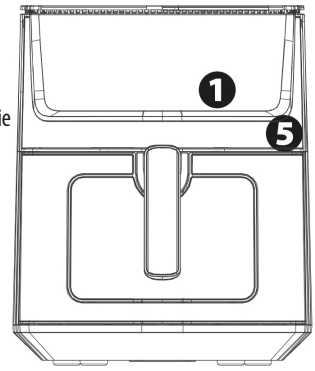

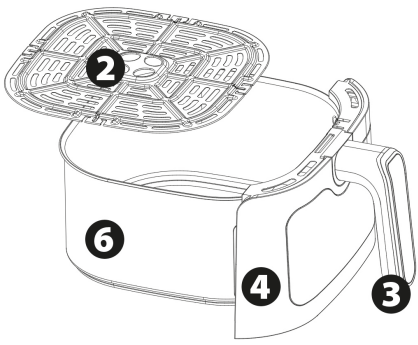

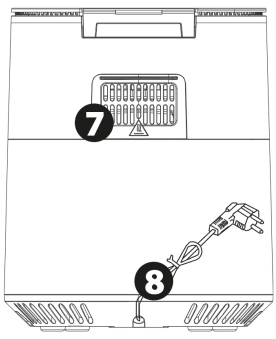

Ovládacie prvky:

1. Tlačidlo na zapnutie
2. Tlačidlo voľby programu
3. Zníženie času pečenia / teploty
4. Zvýšenie času pečenia / teploty
5. Zmena medzi časom / teplotou pečenia
6. Zapnutie / vypnutie svetla
7. °C nápis
8. Čas pečenia (v minútach)
9. Aktívny ventilátor

10–17. Piktogramy programov

Zapnutie:

Zariadenie viete zapnúť, len vtedy ak je košík na pečenie na svojom mieste. V tomto prípade bude tlačidlo na zapnutie / vypnutie svietiť. Dlhým stlačením tlačidla ho zapnete. Zaznie pípnutie a displej sa zapne.Nastavte parametre pečenia a znovu stlačte tlačidlo na zapnutie. aznie pípnutie a displej sa zapne. Predvolená teplote pečenia je 200 °C, doba pečenia 15 minút. Ak sa od toho chcete odchýliť, použite volič programov (2), ovládanie teploty (3-4-5) alebo úpravu času pečenia (3-4-5).

Nastavenie parametrov pečenia

Nastavenie teploty pečenia:

Stlačením tlačidla 5 pod displejom môžete prepínať medzi zobrazením teploty a času pečenia. Potom môžete nastaviť teplotu pečenia pomocou tlačidiel (+) (-).Vďaka širokému nastaviteľnému teplotnému rozsahu môžete pripraviť akýkoľvek druh jedla.Dbajte na to aby ste košík nepreplnili, pretože sa jedlo dostatočne neupečie.Ak nastavený čas uplinul, vytiahnite košík na pečenie a skontrolujte či je jedlo upečené, ak nie , vložte ho späť a pečte ho ďalej.

Nastavenie času pečenia / funkcia časovača:

Stlačením tlačidla 5 pod displejom môžete prepínať medzi zobrazením teploty a času pečenia. Potom môžete nastaviť čas pečenia pomocou tlačidiel (+) (-).Jednotky sú uvedené v minútach a rozumejú sa na celú dobu pečenia. Po uplynutí času pečenia budete počuť 6 krátkych pípnutí a pečenie sa automaticky zastaví, na displeji sa zobrazí nápis OFF.

V polovici doby pečenia odporúčame jedlo premiešať / obrátiť. Dobu pečenia môžete nastaviť aj na polovicu, v tomto prípade musíte na drúhu polovicu pečenia nastaviť nové časovanie. Predvolená doba pečenia je 15 minút, ktorú môžete zmeniť podľa potreby.

Zastavenie / Vypnutie:

Tlačidlo (1) v pravom dolnom rohu displeja sa používa na pozastavenie a pokračovanie procesu pečenia. Dlhým stlačením tlačidla môžete zariadenie vypnúť, na displeji sa zobrazí nápis OFF. Ak počas doby pečenia odstránite košík , proces pečenia sa automaticky zastaví. Ak košík umiestnite späť na miesto proces pečenia sa opäť spustí. Ak prerušíte pečenie tlačidlom na zapnutie a potom vyberiete kôš na pečenie, zariadenie sa vypne!

Poznámka: V závislosti od teploty rúry ventilátor pokračuje v činnosti ešte chvíľu po zastavení. Ide o prirodzený jav, neodpájajte zariadenie, kým sa ventilátor nezastaví a svieti ikona chladenia!

Programy pečenia:

Po zapnutí zariadenia, stlačením tlačidla „ programy pečenia“ vyberte správny program pečenia. Môžete si vybrať z 8 prednastavených programov, ktoré umožňujú prípravu rôznych jedál. Opätovným dotykom tlačidla sa presuniete na nasledujúci program a potom stlačením tlačidla na zapnutie spustite program.

Jedlo	Min-max hmotnosť (g)	Čas (minúty)	Teplota (°C)
Steak	100-400	16-20	180
Kuracie krídla	100-400	18-22	180
Krevety	100-400	12-15	180
Ryby	100-400	18-20	180
Pizza	100-400	20-22	200
Mrazené hranolky	100-400	20-25	200
Pečivo	100-400	17-19	160
Zelenina	100-400	15-18	160

Poznámka: Nezabudnite,že tieto nastavenia majú len informačný charakter. Nakolko zloženie, velkosť, tvar a značka jedál sa môže odchylovať, nemôžeme garantovať najlepšie nastavenie pre rôzne zložky.

Svetlo:

Máte možnosť počas pečenia zapnúť svetlo a sledovať jedlo, bez toho aby ste museli odstrániť košík na pečenie. Stlačením tlačidlo (6) pod displejom môžete zapnúť a vypnúť svetlo.

Čistenie:

Počas čistenia zariadenia nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, telo zariadenia utrite mäkkou , mierne vlhkou utierkou. Dávajte pozor na celistvosť krytu, povrch sa môže ľahko poškriabať.

Košík na pečenie je potrebné vyčistiť po každom použití. Vnútorná plocha má neprilnavý poťah, vďaka ktorému môžete zbytky jedla jednoducho odstrániť. Počas čistenia dbajte na to aby ste nepoškodili neprilnavý povrch. Košík čistite teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Košík nie je možné čistiť v umývačke riadu! Na odstránenie silných , pripálených nečistôt skúste namočiť (max. 10 minút), môžete použiť aj odmasťovač. Po čistení dbajte na to aby pred ďalším použitím boli všetky časti zariadenia čisté a suché! Zariadenie nepoužáívajte dovtedy kým všetky časti nie sú suché.

Skladovanie:

Zariadenie skladujte na suchom mieste, chránenom pred priamim slnečným žiarením a prachom. Počas skladovanie je vždy potrebné zástrčky vytiahnúť zo sieťovej zásuvky.

Likvidácia odpadu:

Výrobok a obal sú vyrobené z hodnotných, recyklovateľných materiálov. Recyklácia materiálov znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

(Platí v Európskej únii a všetkých ostatných európskych štátoch, ktoré sa zúčastňujú selektívneho zberu) Podľa smerníc 2012/19/EÚ nie je možné elektroodpad a prístroje vyhadzovať ako domový odpad. Staré spotrebiče sa musia zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Symbol prečiarknutého koša je na všetkých produktoch, pre ktoré je povinný separovaný zber. Spotrebitelia by si mali overiť ďalšie informácie u miestnych úradov.

Odstránenie chýb:

Chyba	Možná príčina	Spôsoby riešenia
Zariadenie neprevádzkuje	Sieťová zástrčka nie je správne pripojená k elektrickej sieti alebo nie je vhodné napájanie.	Pripojte kábel alebo skontrolujte, či je správne pripojený a či je k dispozícii napätie kompatibilné so zariadením. Ak si nie ste istí, požiadajte o pomoc elektrikára!
Jedlo zostalo surové	Nastavená teplota pečenie nie je dostatočná	Nastavte vyššiu teplotu pečenia.
	Čas pečenie je krátky	Na správne upečenie je potrebné viac času, nastavte dlhší čas pečenia!
	V košíku je veľa jedla	Znižte množstvo jedla, dávajte pozor na teplú časti zariadenia.
Jedlo nie je rovnomerne prepečené	Pri niektorých jedlách sa odporúča jedlo v polovici varenia otočiť.	Prerušte pečenie a otočte jedlo.
Košík nie je možné vložiť do tela zariadenia	Košík sa pokúšate vložiť nie presne zo stredu otvoru.	Skúste ho jemne nastaviť na miesto a zasuňte ho úplne na miesto!
	Košík je preplnený	Jedlo naplňte len po nápis „MAX".
Spotrebič vydáva okolo košíka na pečenie biely dym.	V košíku je príliš veľa masti alebo v ňom zostalo z predchádzajúceho varenia.	Po každom použití vyčistite zariadenie

Friteuza cu aer

RO

Legendă

	Atentie, pericol! Trebuie respectate regulile de siguranță marcate cu acest simbol. Ignorarea acestora poate provoca daune grave și de mare anvergură sănătății, precum și pagube materiale incomensurabile.
	Acest semn avertizează asupra riscului de rănire din cauza utilizării energiei electrice.
	Risc de arsuri și opărire!
	NOTIFICARE! Avertizare cu privire la daune materiale care trebuie evitate! În plus, această secțiune poate conține informații utile despre utilizare!
	Citiți instrucțiunile de utilizare!
	Nu acoperiți dispozitivul!
	Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere, ci predați-l la punctul local de colectare pentru reciclare.
	Semnal sortare deșeuri!
	Eliminarea ecologică a ambalajului!
	A se proteja de umiditate!
	Puneți unitatea de ambalare deasupra
	Bunuri fragile ambalate

Dragă client! Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru, sperăm că îl veți folosi cu satisfacție pentru o lungă perioadă de timp!

Produsul are soluții de siguranță, totuși, vă rugăm să citiți cu atenție reglementările de siguranță și, pentru a evita posibile răniri și deteriorare, utilizați aparatul de bucătărie numai așa cum este descris în manualul de utilizare. Dezactivarea soluțiilor de securitate, modificarea sau dezasamblarea produsului este strict interzisă!

Dacă vindeți sau împrumutați dispozitivul, vă rugăm să includeți acest manual de utilizare împreună cu dispozitivul, astfel încât utilizatorul să poată studia conținutul acestuia.

Descriere produs:

Unul dintre instrumentele preferate de bucătărie ale celor care mănâncă sănătos este friteuza cu aer, cu care poți pregăti rapid mâncarea, chiar și fără ulei adăugat! Acest Airfryer special nu prăjește doar alimente, ci oferă o abordare revoluționară a pregătirii alimentelor sănătoase și delicioase. Sistemul de încălzire pe două niveluri asigură o distribuție uniformă a căldurii și, în același timp, accelerează timpul de încălzire și coacere. Datorită firului de încălzire situat deasupra și sub coșul de copt, mâncarea este perfect crocantă. Puteți monitoriza procesul de coacere prin fereastra de vizualizare din partea din față a coșului mare. Capacitatea uriașă de 7,5 L a coșului vă permite să pregătiți o cantitate mai mare de mâncare, făcându-l o alegere ideală pentru cine și adunări de familie și prieteni.

Manual de utilizare

- Element de încălzire cu două niveluri, dublu
- Prăjirea cu ulei minim sau chiar fără ulei
- Coș mare pentru copt
- Fereastra de previzualizare din partea din față a coșului
- Acoperire antiaderență
- Programabil
- Sigur de utilizat
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Contribuie la un stil de viață conștient de sănătate
- Aspect elegant, care arată bine în orice bucătărie

Sursa de alimentare:	220-240 V - 50/60 Hz - 16 A
Performanță:	max. 1500 + 500 W
Capacitatea coșului de friptură:	7,5 L
Controlul temperaturii:	80 - 200 °C
Cronometrul de numărătoare inversă:	0 - 60 de minute (în minute)
Se poate spăla în mașina de spălat vase:	Nu
Protecție la supraîncălzire:	Da
Capac izolat:	Da
Protecție:	IP20
Dimensiune:	35 x 27,5 x 36 cm
Dimensiunea coșului:	24 x 22 x 16 cm
Greutate:	~5400g
Culoare:	Negru
Lungimea cablului, tip:	75 cm, 3G0,75 mm^2

AVERTIZĂRI!

1. Pentru a evita rănirea personală și daune materiale, utilizați dispozitivul numai așa cum este descris aici! Producătorul și distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune și vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare!
2. Scoateți toate ambalajele și autocolantele de pe dispozitiv înainte de utilizare! Nu folosiți un cuțit sau o lamă ascuțită pentru a îndepărta ambalajul, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul! Asigurați-vă că nu a mai rămas material de ambalare în tava de prăjit! Curățați interiorul vasului de prăjit cu puțin detergent și apă!
3. **PERICOL DE SUFOCARE!** Vă rugăm să păstrați ambalajul dispozitivului departe de copii, deoarece poate duce la sufocare. Locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu poată accesa accidental. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul dispozitivului.
4. Când sunt utilizate pentru prima dată, reziduurile fierbinți de fabricație pot avea un miros neplăcut. Acesta nu este un semn al unei defecțiuni. Asigurați o ventilație adecvată! Când reîncălziți pentru prima dată (aprox. 15 minute), nu introduceți alimente în mașină! Lăsați mașina să se răcească, apoi spălați vasul de copt și grătarul. Apoi friteuza este gata de utilizare!
5. Aparatul pregateste mancarea folosind un proces de coacere pe baza de aer cald! Puteți să-l folosiți cu foarte puțin ulei sau chiar să gătiți alimente fără ulei. Nu turnați prea mult ulei în recipientul dispozitivului (doar stropiți puțin alimentele după cum este necesar), astfel încât să puteți evita situațiile foarte inflamabile!
6. **Pericol de electrocutare!** Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare de la rețea numai dacă v-ați asigurat anterior că tensiunea rețelei este compatibilă cu dispozitivul. Conectați dispozitivul doar la o priză de funcționare sigură de care sunteți convins și care a fost instalată de un profesionist conform standardului IEC 60364-1. În apropierea blocurilor de apă (de exemplu, lângă chiuveta de bucătărie), acesta trebuie conectat numai la o priză cu un RCD! Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețea atunci când nu îl utilizați sau dacă este o furtună în apropiere. Lucrările de întreținere și curățare pot fi efectuate numai cu ștecherul scos din priză.
7. Conectați friteuza doar la o priză ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta cu ușurință alimentarea în cazul unei probleme!
8. Aparatul poate fi utilizat numai într-un loc uscat, ferit de umiditate și umiditate!
9. Vă rugăm să conectați și să deconectați întotdeauna dispozitivul trăgând de ștecher nu de cablu! Nu transportați niciodată friteuza ținând de cablu!
10. Pentru a evita șocurile electrice, nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude!
11. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat și că izolația cablului nu este deteriorată. Dacă întâmpinați vreo deteriorare sau defecțiune, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și nu îl utilizați! Contactați un specialist pentru reparații.
12. Pentru reparații pot fi utilizate numai piese de schimb originale!
13. Vă rugăm să evitați conectarea dispozitivului la un prelungitor! Dacă nu aveți altă opțiune, utilizați doar unul care este de bună calitate și are protecție și performanță adecvate!
14. Cablul aparatului trebuie așezat în jurul produsului astfel încât să nu intre în contact cu suprafețele fierbinți sau umede sau să nu atârne sau să nu se întindă în aer!
15. Pentru a actiona aparatul, locul trebuie ales in asa fel incat sa aiba suficienta aerisire, nu il folositi niciodata direct langa un perete, intr-un colt sau langa o perdea. Aparatul trebuie protejat de lumina directă a soarelui și sursele de

căldură! Când îl așezi, reține că aerul fierbinte părăsește dispozitivul în spate!

16. Aparatul trebuie folosit pe o bază stabilă, ferită de căldură și umiditate! Aveți grijă să nu vă apropiați de materiale inflamabile în timpul utilizării (Ex.: prosoape de bucătărie, perdele...) Nu așezați friteuza pe marginea unui banc de lucru sau a unei mese!
17. În caz de incendiu, nu stingeți cu apă, dacă este posibil deconectați aparatul și încercați să stingeți cu o cârpă umedă!
18. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării! Folosiți-l numai dacă vă aflați în apropiere și supravegheați-i funcționarean!
19. După utilizare, opriți întotdeauna întrerupătorul principal al aparatului și deconectați-l de la rețea!
20. Înainte de curățare, ambalare sau depozitare, deconectați dispozitivul și așteptați ca acesta să se răcească complet!
21. Friteuza poate fi folosită numai de persoane cu vârsta peste 8 ani. Copiii, persoanele cu abilități mentale, fizice, senzoriale sau mentale limitate sau persoanele care nu au citit instrucțiunile de utilizare ale produsului nu trebuie să utilizeze!
22. Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul aparatului deoarece există riscul de sufocare!
23. Dacă împrumutați produsul, vă rugăm să atașați acest manual de instrucțiuni!
24. Nu conectați aparatul la o priză echipată cu temporizator sau telecomandă!
25. Aparatul poate fi utilizat numai în interior!
26. **AVERTIZARE! Risc de arsuri și opărire:** Peretele lateral al aparatului se poate supraîncălzi în timpul utilizării, vă rugăm să nu atingeți peretele lateral pentru a evita arsurile! Este posibil să iasă abur fierbinte din dispozitiv! Evitați contactul cu aburul și piesele fierbinți! Recomandăm folosirea mănușilor termoizolante.
27. **Protejați împotriva supraîncălzirii:** Aparatul este echipat cu protecție la supraîncălzire, care oprește automat aparatul dacă, de exemplu, controlul temperaturii este defectuos sau detectează supraîncălzire din cauza utilizării necorespunzătoare!
28. Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale aparatului nu sunt acoperite de niciun material sau obiect în timpul utilizării.
29. Nu atingeți interiorul dispozitivului când este utilizat, deoarece acest lucru poate duce la arsuri și șocuri electrice.
30. Scoateți mâncarea din coșul de prăjit cu o unealtă din lemn sau plastic. Uneltele metalice pot zgâria stratul antiaderent!
31. Nu mutați aparatul dacă există alimente în el. Nu scufundați niciodată aparatul în lichid!
32. Nu folosiți niciodată aparatul fără coșul de copt sau tava de copt! Nu puneți ingrediente în tava de copt, doar coșul poate fi folosit în acest scop!
33. Tăiați ingredientele în bucăți mici pentru a putea fi prăjite și aburite rapid și uniform! Când scoateți, trageți tava de copt de mâner și acoperiți mâncarea finită.

Construcția dispozitivului:

1. Afișare
2. Grilaj pentru cuptor
3. Mâner
4. Capac tava de copt
5. Carcasa dispozitivului
6. Coș de prăjit
7. Grila de ventilatie
8. Cablu de alimentare

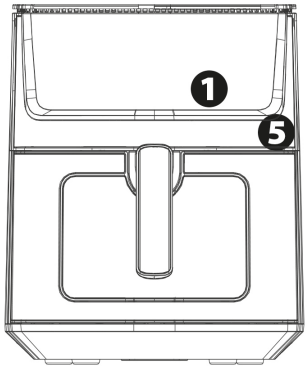

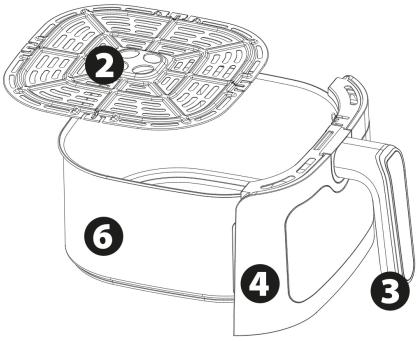

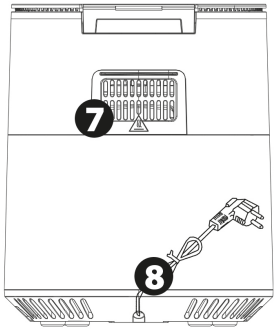

Control:

1. Porniți
2. Buton selector de programe
3. Reducerea temperaturii/timp de coacere
4. Cresterea temperaturii/timpului de coacere
5. Modificarea temperaturii/timpului de coacere
6. Aprindeți/stingeți lumina cuptorului
7. eticheta °C
8. Timp de coacere (minute)
9. Ventilatorul este activ

10-17. Pictograme program

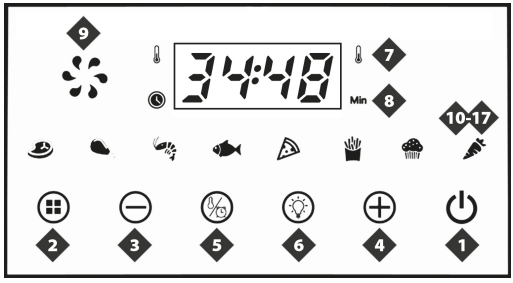

Pornire:

Puteți porni dispozitivul numai dacă tava de copt este la locul său. Apoi butonul de pornire/oprire se aprinde. Apăsați lung butonul pentru a-l porni. Veți auzi un bip și afișajul se va aprinde. Reglați parametrii de coacere și apăsați din nou butonul de pornire. Temperatura implicită de coacere este de 200 °C, timp de coacere: 15 minute. Dacă doriți să vă abateți de la aceasta, utilizați butoanele selectorului de programe (2), controlului temperaturii (3-4-5) sau modificarea timpului de coacere (3-4-5).

Setări ale parametrilor de gătit:

Setări individuale de temperatură:

Apăsând butonul 5 de sub afișaj, puteți comuta între afișarea temperaturii și timpul de gătire. După aceea, puteți seta temperatura de gătit folosind butoanele (+)(-). Datorită intervalului larg de temperatură reglabil, puteți pregăti orice fel de mâncare. Aveți grijă să nu umpleți prea mult vasul de copt, deoarece mâncarea nu se va găti corect și uniform. Când timpul stabilit a trecut, scoateți vasul de copt și verificați dacă mâncarea este gătită corect, dacă nu, puneți-o la loc și continuați gătitul.

Setarea timpului de gătire/funcția de cronometru:
Apăsând butonul 5 de sub afișaj, puteți comuta între afișarea temperaturii și timpul de gătire. Apoi puteți utiliza (+)(-) butoanele pentru a seta timpul de gătire. Unitățile sunt în minute și se referă la întregul timp de coacere. După ce timpul setat a trecut, se vor auzi 6 bipuri scurte și gătitul se va opri automat, afișajul va afișa OFF.
Se recomandă agitarea/întoarcerea alimentelor la jumătatea timpului de gătire. De asemenea, puteți seta timpul de gătire pentru jumătate din timpul de gătire, caz în care trebuie să setați un nou timp pentru a doua jumătate a timpului de gătire. Semnalul implicit este de 15 minute, care poate fi schimbat după cum este necesar.

Pauză / Oprire:
Butonul (1) din colțul din dreapta jos al afișajului este folosit pentru a întrerupe și a continua procesul de coacere. Prin apăsarea lungă a butonului, cuptorul poate fi oprit complet, afișajul va afișa pentru scurt timp OFF. Dacă scoateți tava de copt în timpul coacerii, procesul de coacere este întrerupt automat. Dacă puneți coșul înapoi, gătitul va continua. Dacă întrerupeți coacerea cu butonul de pornire și apoi scoateți coșul de copt, dispozitivul se va opri!

Notă: În funcție de temperatura cuptorului, ventilatorul continuă să funcționeze un timp după oprire. Acesta este un fenomen natural, nu deconectați dispozitivul până când ventilatorul nu s-a oprit și pictograma de răcire se aprinde!

Programe de coacere:
După pornirea cuptorului, selectați programul de coacere corespunzător folosind butonul „program de coacere". Puteți alege dintre 8 programe predefinite care vă permite să pregătiți diferite feluri de mâncare. Atingeți butonul din nou pentru a trece la următorul program, apoi apăsați butonul de pornire pentru a porni programul.

Alimente	Greutate min-max (g)	Timp (min.)	Temperatura (°C)
Friptură	100-400	16-20	180
Aripioare de pui	100-400	18-22	180
Crevetă	100-400	12-15	180
Peşte	100-400	18-20	180
Pizza	100-400	20-22	200
Cartofi pai	100-400	20-25	200
Tort	100-400	17-19	160
Legume	100-400	15-18	160

Note: Rețineți că aceste setări sunt doar pentru referință. Deoarece componentele variază ca origine, dimensiune, formă și marcă, nu putem garanta cea mai bună setare pentru fiecare componentă.

Lumina cuptorului:
Este posibil să iluminați alimentele în timp ce se coace, astfel încât să puteți monitoriza procesul de gătire fără a scoate coșul. Puteți aprinde și stinge lumina apăsând butonul (6) de sub afișaj.

Curatenie:
Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța aparatul, ci doar ștergeți carcasa exterioară cu o cârpă moale și umedă. Acordați atenție integrității husei, suprafața se poate zgâria ușor.

Tava de copt trebuie curățată după fiecare utilizare. Suprafața interioară este acoperită cu material antiaderent, astfel încât reziduurile alimentare pot fi îndepărtate cu ușurință. Când curățați, aveți grijă să nu deteriorați suprafața antiaderentă. Folosiți detergent și apă fierbinte când curățați coșul de prăjit. Nu se poate spăla în mașina de spălat vase! Pentru a îndepărta murdăria încăpățânată, arsă, încercați să o înmuiați (max. 10 minute), puteți folosi și un degresant. După curățare, asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate înainte de următoarea utilizare! Nu utilizați dispozitivul până când toate componentele curățate nu s-au uscat.

Depozitare:
A se păstra într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de praf. În timpul depozitării, ștecherul de alimentare trebuie să fie întotdeauna deconectat de la rețeaua electrică!

Gestionarea deșeurilor:
Produsul și ambalajul sunt fabricate din materiale valoroase, reciclabile. Reciclarea materialelor reduce cantitatea de deșeuri și protejează mediul.

(Valabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte state europene care participă la colectarea selectivă) Conform directivelor 2012/19/UE, deșeurile electrice și aparatele electrocasnice nu pot fi aruncate ca deșeuri menajere. Aparatele vechi trebuie colectate pentru a maximiza reciclarea materiilor prime, reducându-se astfel impactul asupra sănătății oamenilor și asupra mediului. Simbolul coșului tăiat este pe toate produsele pentru care colectarea separată este obligatorie. Consumatorii ar trebui să consulte autoritățile locale pentru mai multe informații.

Depanare:

Problemă	Cauza posibila	Soluție sugerată
Friteuza nu indică funcționarea	Ștecherul nu este conectat corect la rețea sau sursa de alimentare nu este corectă.	Conectați cablul sau verificați dacă este conectat corect și dacă este disponibilă o tensiune compatibilă cu dispozitivul. Dacă aveți îndoieli, solicitați asistența unui profesionist.
Mâncarea a rămas crudă	Temperatura setată de coacere este prea scăzută	Setați o temperatură mai mare
	Timpul de preparare este prea scurt	Este nevoie de mai mult timp pentru a găti corect, setați un timp de coacere mai lung!
	Există prea multe ingrediente în coșul de copt	Reduceți cantitatea de materii prime, acordați atenție pieselor fierbinți!
Mâncarea nu este gătită uniform	Pentru unele alimente, se recomandă întoarcerea la jumătatea gătitului.	Întrerupeți gătitul și întoarceți mâncarea pe cealaltă parte.
Coșul nu poate fi pus în carcasă.	Încercați să puneți coșul la loc greșit	Încercați să-l reglați ușor și glisați-l în poziție complet din față!
	Coșul de prăjit este prea plin.	Umpleți coșul doar până la marcajul „MAX”.
În jurul coșului este fum alb	Există prea multă grăsime în coșul de prăjit sau de la prăjirea anterioară	Curățați dispozitivul după fiecare utilizare

bewello

Product Nr. BW1002C
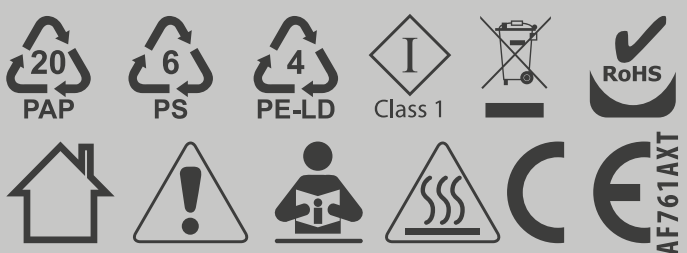
220-240 V - 50/60 Hz - 16 A